



VAYA



FB1 E-CYKEL

MANUAL
PO-1688

INDHOLD

FØR START	4
ADVARSEL	4
INDHOLD	5
MONTERING	6
FORHJUL MONTERING	6
MONTERING AF SADEL	7
HÅNDTAGSTANG	7
MONTERING AF PEDAL	8
RAMMEFOLDEANORDNINGEN	8
SIKKERHEDSLÅS	8
FOLDEINSTRUKTIONER	8
FOLD CYKLEN SAMMEN	8
FOLD CYKLEN UD	10
LCD DISPLAY	11
BETJENINGSVEJLEDNING	12
INDSTILLINGER	12
SETTINGS (HOVEDMENU)	12
DISPLAY SETTINGS (SKÆRMINDSTILLINGER)	12
CONTROLLER SETTINGS	13
PASSWORD	13
GEARSKIFT	14
KØREINDSTILLINGER	14
PEDAL-ASSISTERET TILSTAND	14
PEDAL-TILSTAND	14
GÅ-ASSISTANCE TILSTAND	14
CYKLER MED ACCELERATOR	14
BRUG AF E-CYKLEN	14
SADELHØJDE	14
SADELJUSTERING	14
STAMMEHØJDE	15
HÅNDBREMSER	15
STRAMNING AF SKRUESIKRINGER	15
JUSTERING AFFJEDRING	15
FORHOLDSREGLER INDEN KØRSEL	16
LÅS	16
VÆGT- OG HASTIGHEDSBEGRÆNSNINGER	16
VÆGTRESTRIKTIONER	16
RÆKKEVIDDE	16
BAGAGEBÆRER-INFORMATION	17
BAGAGEBÆRER-SPECIFIKATIONER	17
BATTERIINFORMATION	17
FJERN BATTERI	17
INDSÆT BATTERI	18
BATTERISPECIFIKATIONER	18
OPBEVARING AF BATTERI	18
OPLADNING AF BATTERI	18
SMART-OPLADER	19
ENDT OPLADNING	19
OPLADNINGSPROCENT	19
AMP-INDSTILLINGER	19
48/52V KNAPE	19
SIKKERHEDSTIPS FOR OPLADNING	19
OPLADERSPECIFIKATIONER	20
EFTERSYN, VEDLIGEHOLD OG OPBEVARING	20
EFTERSYN AF E-CYKLEN	20
RENGØRING AF E-CYKLEN	21
KÆDEVEDLIGEHOLD	21
OPBEVARING AF E-CYKLEN	21
INDSTIL KÆDEGEAR	21
HYDRAULISKE BREMSER	22
STØJ FRA BREMSERNE	23
BREMSERNE FUNGERER IKKE	23

SÅDAN FJERNES HJULET	23
SÅDAN SKIFTES SLANGEN.....	23
UDSKIFTNING AF BREMSEKLODSE.....	24
E-CYKEL SPECIFIKATIONER.....	24
ANBEFALET STRAMNINGSINFORMATION	25
DISPLAY FEJLBESKEDER	25
SYMBOLFORKLARING	26
BORTSKAFFELSE	26
EU DECLARATION OF CONFIRMITY (DOC)	27

FØR START

Læs instruktionsmanualen omhyggeligt, før du tager E-Cyklen i brug første gang. Følg instruktionerne og advarslerne for at sikre både din egen og andres sikkerhed. Det anbefales at gemme instruktionsmanualen.

For yderligere information og opdateringer besøg www.envivo.nu

ADVARSEL

E-cyklen er designet til "By og Trekking", så benyt den udelukkende på veje og jævne stier. Benyttes cyklen på andre underlag og anden måde, så kan det resultere i driftssvigt og tab af kontrol, som kan medføre tilskadekommission eller dødsfald.

Ligeledes, hvis de grundlæggende instruktioner og sikkerhedsforanstaltninger beskrevet i denne manual ikke følges, kan det resultere i, at din E-Cykel bliver skadet, anden ejendomsskade, alvorlig tilskadekommission og i værste fald dødsfald. Som med alle mekaniske komponenter, udsættes E-Cykler også for slid og overlast. Forskellige materialer og komponenter reagerer muligvis på slid og overlast på forskellige måder. Hvis en komponents levetid overskrides, kan den pludselig gå i stykker, hvilket kan resultere i tilskadekommission af cyklisten. Enhver form for revner, skrammer eller ændring i komponentfarve er tegn på, at komponenten er slidt ned og skal udskiftes.

VIGTIG SIKKERHEDSINFORMATION

ADVARSEL - FARE

1. Børn bør holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med produktet. Rengøring og vedligehold bør ikke udføres af børn.
2. Batteriopladeren må benyttes af børn fra 8 år og opefter, og personer med begrænset fysik, føleforstyrrelser eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret angående brug af produktet på en sikker måde og forstår farene derved.
3. Forsøg ikke at modificere, ændre eller udskifte batteriet eller andre dele på enheden.
4. Anbring ikke batteriet nær varmekilde, såsom radiatorer. Batteriet må ikke opvarmes eller udsættes for åben ild.
5. Udsæt ikke batteriet for hårde stød eller kast.
6. Placér ikke batteriet i vand eller lad batteriforbindelsen blive våd.
7. Isæt ikke batteriet, hvis E-Cyklens batteriforbindelse er våd. Placér E-Cyklen indenfor og sørg for, at forbindelsen er helt tør før batteriet isættes.
8. Placér ikke batteri i direkte sollys. Efterlad ikke batteriet i en bil under høje temperaturer eller andre varme steder. Det kan resultere i, at batteriet lækker.
9. Benyt udelukkende den medfølgende oplader. Batteriet må kun oplades med spænding som indikeret på batteriet.
10. Overskrid ikke maksimalvægten (150 kg)

ADVARSEL

1. Oplad ikke batteriet udenfor eller på steder med høj luftfugtighed.
2. Benyt ikke batteriet, hvis der er tegn på synlige skader.
3. Sørg for, at hjulene er korrekt påmonteret, før cyklen tages i brug.
4. Lær at cykle på og bruge alle funktioner på E-Cyklen, før du benytter den i trafikken.
5. Tjek at forlyset virker, før cyklen benyttes i mørke.
6. Fjern altid batteriet før udførelse af vedligehold eller installationsarbejde på E-Cyklen.
7. Hvis opladeren er ødelagt, skal den kasseres og erstattes af producenten eller dens serviceagent - venligst kontakt servicelinjen.
8. Opladeren må udelukkende benyttes til E-Cyklen, ikke til andet elektronisk udstyr. Benyt ikke opladeren til at oplade ikke-genopladelige batterier.
9. Bagagebærer egner sig ikke til påmontering af barnesæde.
10. Misbrug ikke din E-Cykel, da det kan forårsage skade på dit køretøj og føre til fejl i styresystemet, hvilket kan resultere i skader.
11. Bær ikke løst eller ødelagt tøj, når du cykler på E-Cyklen.
12. Sikkerhedskritiske komponenter bør udskiftes med originale reservedele.
13. Vær opmærksom på risikoen for at sidde fast ved brug og vedligehold af for/baghjul, kæde og kædehjul.

14. Modificér ikke bagagebærer.
15. Vær opmærksom på øget bremselængde og ændring i styring, når bagagebærer er fyldt.
16. Sørg for, at den bagage der er læsset på bagagebærer er forsvarligt spændt fast i henhold til anvisningerne i denne manual og der ingen løse stropper er, der kan sidde fast i hjulet.

VARSMHED

1. Sørg for at bære passende sikkerheds- og beskyttelsesudstyr, når du anvender din E-Cykel. Læs afsnittet om 'Betjeningsvejledning', for yderligere information.
2. Betjen ikke E-Cyklen, hvis du er påvirket af stoffer og/eller alkohol.
3. Bremsene kan blive varme efter brug: rør dem ikke efter bremsning.
4. Hvis styret beskadiges og metalenderne blottes, så skal de lukkes til ved hjælp af tilpassede propper.
5. Kør ikke i barsk vejr, sne, regn, hagl, slud, på glatte overflader eller når det er meget varmt.
6. Kør ikke igennem vand, der er dybere end 80mm.
7. Anbring ikke cyklen i vand.
8. Kør ikke cyklen op og ned ad trapper.
9. Kør ikke på E-Cyklen, mens du taler, skriver beskeder eller kigger på din telefon.
10. Vær opmærksom på længere bremselængde ved høj fart.
11. Vær opmærksom på længere bremselængde i vådt vejr.
12. Rengør ikke cyklen med højtryksrensere, da det kan fjerne smørelse og/eller olie fra cykeldele.
13. Ved smøring af E-Cyklens bevægelige dele, sørg da for, at der ikke kommer smørelse på bremseklodder eller bremsekliverne.

BEMÆRK

1. Brugere, der demonterer E-Cyklen, giver afkald på deres reklamationsret.
2. **VÆR OPMÆRKSOM** – hold øje med, hvor du kører og vær opmærksom på overfladerne, folk, steder og ting omkring dig.
3. Når E-Cyklen benyttes i mørke, så sørg for at følge lovene angående for- og baglys og passende reflekser.
4. Kør ikke på E-Cyklen, hvor det ikke er tilladt. Det er cyklens ejers ansvar at undersøge kørselsbegrænsningerne i henhold til regulativer angående vejsikkerhed.
5. Disse instrukser er tilgængelige fra serviceadressen sidst i denne manual.

Instruktionerne skal læses og forstås af brugeren, før E-Cyklen tages i brug. Opbevar dem til fremtidig brug og giv dem videre til en eventuel ny ejer eller bruger af E-Cyklen. Det anbefales at gemme den originale emballage i tilfælde af, at produktet skal returneres til os eller den skal sendes til reparation.

ADVARSEL

Garantien dækker ikke uretmæssig brug af produktet eller unndladelse af at følge advarselne og betjeningsvejledningen i denne instruktionsmanual. Der er ydermere **begrænset** garanti på sliddele såsom hjul, batteri, bremses og greb. Disse dele anses som slitagedele og kan efterfølgende bestilles på www.envivo.nu


INDHOLD




E-Cykel




2x nøgler

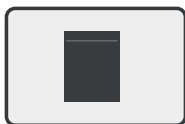

Plastikpose
med værktøj

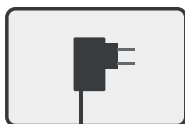

Strømforsyning

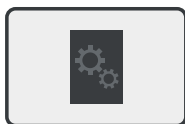

Manual

MONTERING


ADVARSEL: Husk at læse hele manualen, før du bruger cyklen for første gang. Se afsnittet om 'Anbefalet strammingsinformation' for korrekt stramning af bolte og skruer.

Forhjul montering

Fjern det allerede monterede fornav ved at fjerne de to bolte på hver side og fjern fornav fra cykelgaffel.



Fjern bremseblokbeskytter på bremsekaliber på forhjul og på baghjul.

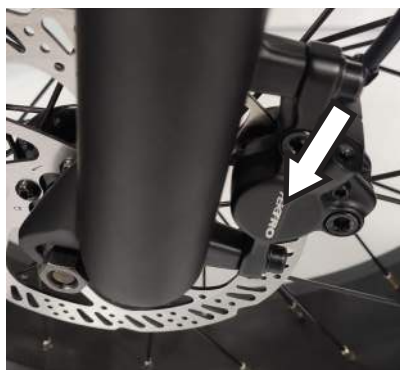

Indsæt forhjulet i forgafflen. Sørg for, at bremsekiven er placeret korrekt i bremsekaliberen.

Hvis du har hydraulisk bremse, så sørg for at ikke at bruge bremsen, før cyklen er samlet.

Stram de præ-installerede bolte på hjulet. Se afsnittet om 'Anbefalet strammingsinformation' for korrekt stramning af bolte.



Husk også at tjekke baghjul og andre bolte om de er strammet korrekt, før du bruger cyklen for første gang.

Brug ikke cyklen, hvis der noget der ikke virker korrekt under montering. Kontakt kundesupport.

ADVARSEL: Sørg for, at hjulet er forsvarligt påmonteret. Et løst hjul kan resultere i alvorlig tilskadekommelse eller dødsfald.

Montering af sadel

Løsn sadelholderen. Montér sadelrør på cyklen og vælg den sadelhøjde, du ønsker. Stram sadelholderen igen.

ADVARSEL: Pas på ikke at flytte sadlen over eller under max./min.-indstillinger. Se sadelmarkeringer. |||||

Håndtagstang

Brug de 4 inkluderede skruer til at montere håndtaget. Tilpas håndtagstang til optimal vinkel, før du strammer de 4 skruer på toppen. Tjek, at skrueerne er korrekt strammet. Se afsnittet om 'Anbefalet strammingsinformation' for korrekt stramning af skrue.

ADVARSEL: Husk at stramme håndtagstangskrue korrekt før brug.




Montering af pedal

Hver pedal er mærket med et "L" for venstre pedal og et "R" for højre pedal. Billedet til højre illustrerer, hvordan pedalerne skal monteres.

Montér venstre pedal ved at skrue den imod uret.

Montér højre pedal ved at skrue den med uret.

For at stramme pedalerne skal du bruge en unbrakonøgle på bagsiden af krankarmen og dreje den i samme retning, som du skruede pedalen på. Tjek afsnittet om strammeinformation for hvor meget du skal stramme pedalen.

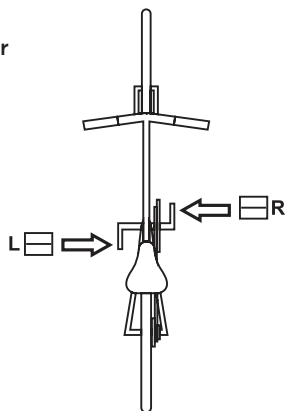


Bemærk: Hvis pedalen ikke nemt kan skrues ind, så tag den af og forsøg igen. Forsøg ikke at presse den ind, da den kan skade gevindet.

ADVARSEL: Husk at stramme pedalen korrekt før brug.

Rammefoldeanordningen

Hvis rammefoldeanordningen ikke er stram nok eller sikkerhedslåsen ikke klikker på plads, så skal de justeres.

Åbn rammefoldeanordningen. Find det runde sølvfarvede skruehoved (illustreret på billedet til højre) og drej det imod uret for at stramme rammefoldeanordningen. For at løsne det, drej det med uret.

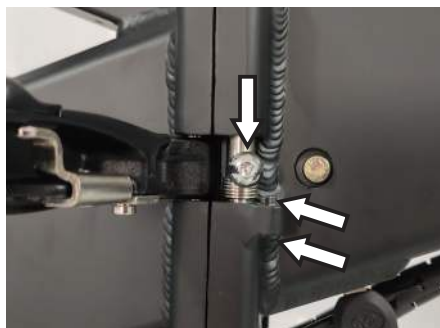

Sikkerhedslås

Åbn rammefoldeanordningen. Find en lille sort skrue (illustreret på billedet til højre). Drej under den, indtil den er strammet.

NOTE: Vigtigt at foldeanordningen er sat korrekt. Hvis i tvivl, få en cykelsmed til at justere den eller kontakt kundesupport.

FOLDEINSTRUKTIONER

ADVARSEL: Hold altid øje med, at ingen kabler kommer i klemme, når du folder E-Cyklen.

NOTE: Fjern nøgle fra batterilåsen, så den ikke tager skade under foldningen.

Fold cyklen sammen

1. Placér kranken horisontalt med den højre forreste stang.



2. Fold pedalerne. Skub dem ind og fold dem op eller ned.




3. Løsn sadelholderen og skub sadlen helt ned og lås den.



4. Løsn håndtaget på forgafilen og skub det helt ned.



5. Åbn foldeanordningen og fold cyklen helt sammen.

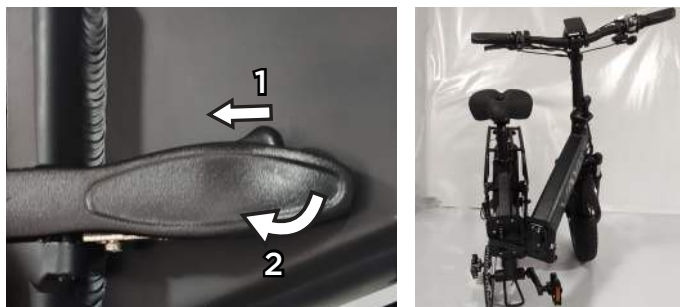

6. Åbn foldeanordningen på akslen og fold den ned.



Fold cyklen ud


1. Hæv forakslen og lås den.



2. Fold cyklen ud og lås foldeanordningen på stellet.



3. Fold pedalerne ud.

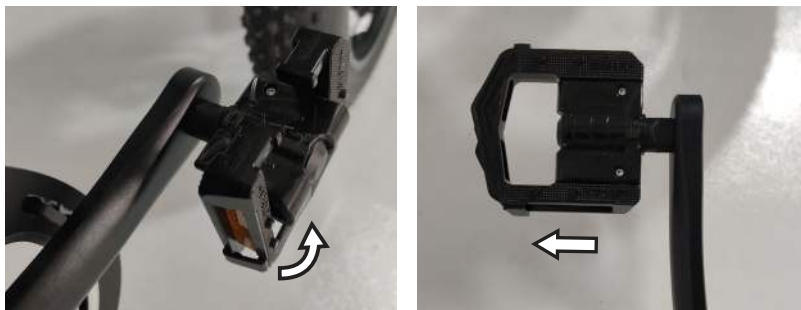

4. Tilpas sædet og forgaffel til den enkelte bruger.



ADVARSEL: Efter at have foldet cyklen ud, sørg for at tjekke alle cyklens sikkerhedsspænder. Vær ekstra opmærksom på at spænde sikkerhedsspændet på stellet og forakslen, så cyklen er sikker.

LCD DISPLAY



1. BATTERIINDIKATOR

Viser hvor meget batteri, der er tilbage. Husk at oplade batteriet, når strømniveauet er lavt. Motoren vil langsomt begynde at føles svagere, efterhånden som batteriniveauet bliver lavere.

Et fuldt opladet batteri (100%) vil vise 5 streger. Husk at oplade batteriet, når der er én streg tilbage. Motoren bliver svagere efterhånden som batteriet bruger strøm.

2. MULTIFUNKTIONELT DISPLAY-OMRÅDE

Viser forskellige indstillinger. Læs afsnittet 'BETJENINGSPRINCIPPER' for yderligere information.

3. HASTIGHED

Viser nuværende hastighed.

4. PEDAL-ASSISTANCE-SYSTEM (PAS)

Viser PAS-gear.




5. MOTORSTYRKE-INDIKATOR.

Viser nuværende motorstyrke-output.

6. USB TILSLUTTET IKON.

Vises når display er tilsluttet til en USB enhed.

BETJENINGSVEJLEDNING

- Hold Power-knappen inde for at tænde eller slukke E-Cyklen.
- Tryk kort på + knappen for at øge pedal-assistance gear.
- Tryk kort på - knappen for at mindske pedal-assistance gear.
- Hold + knappen nede i 2 sekunder for at tænde/slukke forlygten. Viser  ikon når tændt. Denne cykel har indbygget sensor, der automatisk tænder/slukker lysene, når cyklen anvendes om dagen eller i mørke.
- Hold - knappen nede og efter 2 sekunder tændes der for gå-assistance tilstand. Så snart du slipper - knappen slukkes der for gå-assistance tilstand. Viser  ikon når aktiveret.
- Kort tryk på i-knappen vil vise de forskellige display-indstillinger:
 - o **TUR:** Distance kørt siden start af E-Cykel.
 - o **ODO:** Totalt kilometerantal.
 - o **MAX. SPEED:** Maksimal opnået fart.
 - o **AVG. SPEED:** Gennemsnitsfart.
 - o **TIME:** Antal minutter cyklen har været tændt.
- Hold i knappen nede i omkring 3 sekunder for at udføre et reset på displayet. Displayet skal genstartes før resettet træder i kraft.
- Cyklen slukkes automatisk efter 10 minutter uden brug.
- Hvis der opstår en fejl i den elektriske del af cyklen, så vil displayet vise et  ikon efterfulgt af en fejl kode. Se afsnittet om 'Display fejlbeskrivelse' for liste med fejl.

INDSTILLINGER

Hold + og - knapperne nede på samme tid i 2 sekunder for at tilgå indstillingsmenu.

Tryk på i knappen for at tilgå/bekræfte indstilling. Tryk på + / - knapperne for at gå til næste punkt eller ændre indstilling.

Hold i knappen inde i ca. 1 sekund for at gemme valgte indstillinger og gå ud af indstillinger.

Hold - knappen inde i ca. 1 sekund for at annullere valg og gå ud af indstillinger.

Går automatisk ud af indstillinger, hvis ingen valg fortages efter 1 minut.

Settings (hovedmenu)

Her kan du vælge mellem at tilgå Display settings og Advanced settings eller gå ud af menuen ved at vælge EXIT.

Display settings (skærmindstillinger)

- **Trip Reset:** Vælg YES for at nulstille afstand kørt siden cyklen sidst blev tændt. Vælg NO for at annullere.
- **Toggle Unit:** Vælg mellem Imperial (mil) Metric (km).

- **Wheel:** Vælg hjulstørrelse i tommer.
- **Set Voltage:** Standard volt-indstilling. Se batteri for volt, før du ændrer denne indstilling.
- **LCD Luminance:** Vælg skærmbaggrundsbelysning. 0 - 100%
- **SOC View:** Vælg skærm batteritilstand visning. Vælg mellem at vise batteri tilbage i procenter eller i volt.
- **BACK:** Gå tilbage til hovedmenu.

Controller settings


- **Assist Levels:** Vælg mellem antal elektriske gear man kan vælge, når man kører og hvor mange procent for hvert gear.
- **Current Limit:** Indstil tallet lavt for minimal motorassistance. Herved holder batteriet længere. Indstil tallet højt for maksimal motorassistance.
- **Assistant Num:** Indstil antal magneter i sensorskive.
- **Speed Sensor:** Indstil antal af magneter i motoren.
- **Slow Start:** Tid før motor starter efter man træder på pedalerne. Går fra 1-4. 1 er hurtig start.
- **Sensitivity:** Antal magneter i magnetskive (sidder i kranken) skal dreje forbi sensor. Laveste indstilling betyder, at motor går i gang hurtigere efter man træder på pedalerne.
ADVARSEL: Vær forsigtig med ikke at sætte den for lavt, så motor går i gang ved blot en let berøring på pedalen. Cyklen vejer meget og kan begynde at køre, hvis man ikke er opmærksom og herved forårsage farlige situationer.
- **Password:** Her kan man oprette en adgangskode, som skal indtastes, når man starter cyklen. Se afsnittet om 'Password'.
- **Push Speed:** Slå til/fra gå-assistance tilstand. Når slået fra kan du ikke aktivere gå-assistance tilstand ved at holde - knappen nede.
- **BACK:** Gå tilbage til hovedmenu.

Password

Standard adgangskode er 1212.

Ændring af adgangskode

Vælg Password i menu for at oprette/ændre adgangskode.

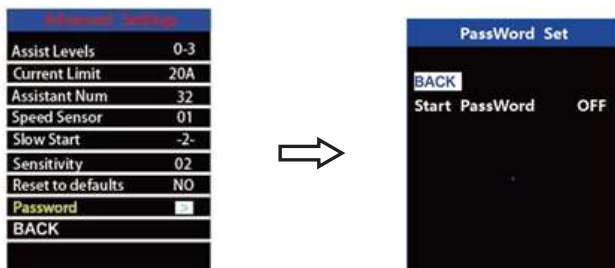

Vælg Start Password og sæt den til YES for at aktivere adgangskode og lave en adgangskode.

Indtast nu en adgangskode. Tryk på +/- knapper for at ændre på tal, tryk på i for at bekræfte hvert tal.


For at fjerne nuværende adgangskode, vælg OFF under Start PassWord. Nuværende adgangskode skal indtastes, før man kan nulstille.

Vælg Reset PassWord for at indtaste en ny adgangskode.

- Indtast først nuværende adgangskode eller standard adgangskode 1212.
- Indtast derefter ny adgangskode.
- Til sidst bekræft ny adgangskode.

Gearskift

1. Sæt i lavere gear
2. Sæt i højere gear

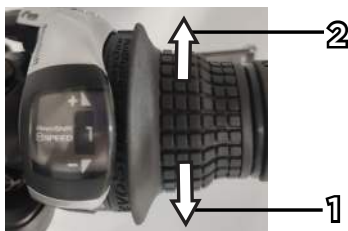

KØREINDSTILLINGER

E-cyklen har tre køretilstande: pedal-assisteret, pedal-tilstand og gå-assistance tilstand.

Pedal-assisteret tilstand

Træd på en af de to pedaler i hvilket som helst gear, motoren vil starte ved hjælp af induktoren og forsyne med strøm. Når du stopper med at træde i pedalerne, så stopper pedal-assistancen automatisk.

Pedal-tilstand

Tænd for cyklen og sæt pedal-assistance gear til 0. Cyklen fungerer nu som en ikke-elektrisk cykel, men man har stadigvæk adgang til information på display. Cyklen kan også bruges med display slukket.

Gå-assistance tilstand

Cyklen vil starte med en hastighed på 6 km/t. Denne funktion kan bruges, hvis du vil skubbe cyklen op ad en stejl bakke eller vil køre ved lav hastighed uden at skulle træde i pedalerne.

CYKLER MED ACCELERATOR

Accelerator kan bruges til at køre op til 6 km/t.

BRUG AF E-CYKLEN

Før brug af E-Cyklen er der flere forholdsregler, du skal tage hensyn til. Læs følgende afsnit omhyggeligt, hvis du er nybegynder eller skal køre på E-Cyklen for første gang.

Sadelhøjde

Justér højden, så din fod kan hvile på nederste pedal. Optimalt bør der være plads til, at du kan bøje knæet en smule.

ADVARSEL: Pas på ikke at flytte sadlen over eller under max./min.-indstillinger. Se sadelmarkeringer. |||||

Sadeljustering

Løsn boltene under sadlen for at justere vinklen eller højden på sadlen. Husk at stramme boltene efter justering af sadlen. Benyt to skrueøgler for at stramme sadlen.



Stammehøjde

Tilpas stammehøjden efter behov.

ADVARSEL: Pas på ikke at flytte stammestangen over eller under max./min.-indstillinger. Se stammemarkeringer. |||||

Håndbremses

Højre bremse bremser baghjulet.

Venstre bremse bremser forhjulet.

Stramning af skruesikringer

Sørg for at stramme skruesikringerne, så sadlen og forgaflen ikke ryger ned, eller styret drejer eller falder af under kørsel.

Sadelstang: Efter stramning af skruesikringer, så tryk på sadlen for at sikre, at den er tilstrækkelig stram. Prøv også at vride sadlen fra side til side for at sikre, at den ikke bevæger sig.

Forstamme: Efter stramning af skruesikring, pres styret ned for at sikre, at den er tilstrækkelig stram.



Justering affjedring

Justér venstre drejeknap på frontaffjedring for at tilpasse affjedring til vægt og kørestil. Drej højre drejeknap på frontaffjedring for at aktivere/deaktivere frontaffjedring.

For andre typer affjedringer, se den medfølgende affjedringsmanual eller gå til www.envivo.nu

Forholdsregler inden kørsel

Tjek at E-Cyklens komponenter er solidt installeret og uden skader.

Tjek at bremserne virker korrekt.

Tjek at hjulene er i ordentlig stand og der er luft i.

Tjek at styret sidder ordentlig fast. Stram det, hvis det sidder løst.

Tjek at alle låse er strammet, og at alle sekundære låsemekanismer er sikret.

ADVARSEL: Tjek og test bremsesystemet hver gang før du bruger cyklen. Fejljusteret, slidt, beskadiget eller beskidte bremsesystemer kan kraftigt påvirke bremselængden og kan resultere i alvorlig tilskadekomme og endda dødsfald.

Lås



Der er en lås på undersiden af toprøret på stellet. Den kan drejes til 3 tilstande. Brug de medfølgende nøgler.

Tænd cykel: Drej nøglen hele vejen med uret. Displayet kan nu tændes. Nøglen kan ikke tages ud.

Fjern batteri: Tryk nøglen ind, mens du drejer nøglen hele vejen imod uret. Du kan nu fjerne batteriet. Husk at tage nøglen ud før batteriet fjernes.

Lås cykel: Drej nøglen omkring en omgang fra Tænd batteri eller en omgang fra Fjern batteri lås tilstand. Cyklen er nu låst og kan ikke tændes. Nøglen kan tages ud.

VÆGT- OG HASTIGHEDSBEGRÆNSNINGER

ADVARSEL: Hastigheds- og vægtbegrænsninger er angivet for din egen sikkerhed. Overstig ikke de angivne begrænsninger i instruktionsmanualen.

Vægtrestriktioner

Maksimalvægt: 150 kg

Bagagebærer maksimalvægt: 25 kg

RÆKKEVIDDE

Vær opmærksom på, at E-Cyklen kan køre 120 km. på et fuldt opladt batteri under ideelle forhold. Nedenstående større faktorer vil påvirke E-Cyklens rækkevidde.

Terræn: En glat overflade vil forlænge ens kørelængde, hvorimod kørsel op ad bakke eller i ujævnt terræn vil reducere kørelængden betragteligt.

Vægt: Brugerens vægt kan påvirke kørelængden; en let bruger kan køre længere end en tungere bruger.

Temperatur: Kør og opbevar E-Cyklen under den anbefalede temperatur, hvilket vil forøge kørelængden, batteriets levetid og generel ydelse.

Vedligehold: Korrekt batteriopladning og vedligehold forlænger batteriets levetid.

Hastighed og kørsel: Kørsel ved moderat hastighed forlænger kørelængden; kørsel i høj hastighed i længere tid ad gangen, hyppig start/stop, tomgang og hyppig acceleration og deceleration reducerer kørelængden.

BAGAGEBÆRER-INFORMATION

ADVARSEL:

Benyt kun bagagebærer til at opbevare bagage på.

Bagagebæreren er ikke beregnet til at trække en trailer.

Når der er bagage på bagagebæreren, så vær opmærksom på, at det ikke skærmer for lys eller reflekser.

Fordel bagage jævnt på bagagebæret.

Hvis bagagestroppe benyttes, så tjek at ingen af dem hænger løs.

Bagagebærer-specifikationer

Bagagebærer maksimalvægt: 25 kg

Max. kompatibel hjulstørrelse og dæk for bagagebærer: 20 x 4 tommer

BATTERIINFORMATION

Dette afsnit har til formål at oplyse om batteri. Læs venligst afsnittet omhyggeligt for egen sikkerheds skyld.

Fjern batteri



Indsæt nøglen i låsen og drej den til fjern batteri tilstand. Fjern batteri.

Åbn rammelåsen og fold cyklen.

Fjern batteriet.

Fold cyklen ud igen.

Indsæt batteri

Åbn rammelåsen og fold cyklen ud.

Indsæt batteriet med tilslutningssiden ind sidst.

Fold cyklen ud og lås rammelåsen.

Indsæt nøglen og drej nøglen til Lås cykel eller Tænd cykel-tilstand.

Batterispecifikationer

48V Batteri	52V Batteri
Batteri: Genopladeligt Li-ion batteri	Batteri: Genopladeligt Li-ion batteri
Model: WH-13S5P	WH-14S5P
Opladningstid: Standardoplader 5 timer. Hurtigopladning 2,5 time	Opladningstid: 2,5 timer
Spænding: 48 Volt	Spænding: 52 Volt
Battericeller: 65 celler	Battericeller: 65 celler
Ydeevne: 17.5Ah	Ydeevne: 17.5Ah
Betjeningstemperatur: -20 - 60° Celsius	Betjeningstemperatur: -20 - 60° Celsius
Opladningstemperatur: 10 - 45° Celsius	Opladningstemperatur: 10 - 45° Celsius
Opbevaringstid: 2 måneder	Opbevaringstid: 2 måneder
Opbevaringstemperatur: 0 - 25° Celsius	Opbevaringstemperatur: 0 - 25° Celsius
Opbevaringsluftfugtighed: 60 (+/- 25%) %	Opbevaringsluftfugtighed: 60 (+/- 25%) %

Oplader og batteri må kun benyttes sammen og er ikke egnet til andet udstyr.

Opbevaring af batteri

Oplad ikke temperature, hvis temperature er under 0°. Batteriet skal placere i et varmere miljø før opladning. Opbevar batteriet indenfor ved korrekt temperatur.

Opbevar ikke batteriet i direkte sollys eller i bilen. Høje temperature kan beskadige batteriet og reducere dets holdbarhed.

Opladning af batteri



Trin 1: Drej nøglen, så cykellåsen er i lås cykel eller fjern batteri tilstand.

Trin 2: Drej tænd/sluk på opladeren for at slukke.

Trin 3: Sørg for, at opladerindgangen er ren og tør.

Trin 4: Tilslut oplader ind i opladningsport på cykel.

Trin 5: Tilslut nu oplader til stikkontakten.

Trin 6: Drej tænd/sluk knappen på opladeren til 'tænd'.

Trin 7: Opladerens indikatorlys bør nu ændre sig til RØD og indikere, at E-Cyklen nu oplades. Når opladerens indikatorlys lyser GRØN, er E-Cyklen fuldt opladet. Opladeren stopper automatisk med at oplade, når lyset lyser GRØNT.

Trin 8: Drej tænd/sluk knappen på opladeren til 'off'. Fjern oplader fra stikkontakt og fjern derefter opladeren fra batteriet.

Note: Hvis det GRØNNE lys på opladeren ikke skifter til RØD, når du tilslutter den til batteriet, så tjek at alle forbindelser er korrekt tilsluttet eller, at batteriet ikke allerede er fuldt opladet.

Note: Batteri kan også fjernes fra cykel for at oplade. Følg samme trin som nedenfor.

Smart-oplader

Smart-opladeren har nogle ekstra funktioner i forhold til standard-opladeren og kan vise batteristatus.

Endt opladning

Blæseren stopper, når batteriet er opladet.

Opladningsprocent

Opladeren kan indstilles til at oplade batteriet op til 80%, 90% eller 100% kapacitet. Opladning op til 80% vil forlænge batteriets levetid.

Amp-indstillinger

Indstil hvor hurtigt batteriet skal oplades.

Lav amp-indstilling vil forøge opladningstiden, men vil samtidig forlænge batteriets levetid.

Højere amp-indstilling vil forkorte opladningstiden, men vil også forkorte batteriets levetid.

48/52V knap

Smart-opladeren har en 48/52V knap. Ved opladning så skal knappen trykkes til korrekt volt som passer til det batteri som skal oplades. Tjek batteri info angående korrekt volt.

Sikkerhedstips for opladning

Oplad batteriet helt første gang.

For at optimere batteriets levetid, så sørg for at oplade det mindst hvert anden måned, når det ikke er i brug og to dage efter kørsel. Oplad det i en passende temperatur.

Oplad ikke batteriet længere tid end nødvendigt. Når batteriet er fuldt opladet, så sluk for opladeren.

Opbevar ikke batteri i længere tid uden at have det opladet. Oplad batteri mindst en gang hvert halve år.

Benyt kun den inkluderede oplader til at oplade batteriet.

Hvis opladeren eller kablet bliver beskadiget, så benyt ikke opladeren. Kontakt supportafdelingen for at skaffe en ny.

Opladerspecifikationer

Standardoplader 48V	Smart-oplader 48/52V
Modelnummer: SSLC300V55	Modelnummer: JR-T300T-0546/0588
Input: 180-240V, 3A, 50/60Hz	Input: 220V, 6 A, 50/60 Hz
Output: 54.6.0V = 5.0A	Output: 48V / 52V = 1.0-5.0A

EFTERSYN, VEDLIGEHOLD OG OPBEVARING

Din E-Cykel kræver rutineeftersyn og vedligehold. Dette afsnit beskriver vedligehold og vigtige betjeningsfif. Før du udfører nedenstående, så sørg for, at strømmen og opladningskablet er slået fra.

Cyklens (ikke-elektriske) cykeldele er standardkomponenter, der kan købes i en cykelbutik. Sørg for, at det er de korrekte reservedele. Kontakt kundeservice, hvis du er i tvivl. Dele skal udskiftes, hvis de er beskadigede eller der er andre problemer med dem. Brug af ikke-originale eller inkompatible dele eller ændring af cyklen, anses for manipulering. Manipulering kan resultere i øget risiko for brugeren og brugeren er selv ansvarlig i det tilfælde.

Eftersyn af E-Cyklen

Tjek E-Cyklen og dæk rutinemæssigt for skader eller slid og korrekt lufttryk. Tjek alle bolte og skruer og stram dem, hvis det er nødvendigt. Tjek at håndtagstang skruer sidder fast. Tjek at håndtagstang ikke kan drejes op og ned. Tjek for- og baghjul for korrekt lufttryk. Se tekst på dæk for anbefalet lufttryk. Skruerne på bagagebæreren skal sikres korrekt og tjekkes med jævne mellemrum. Fælgene er udsatte for slid og skal tjekkes for at sikre, at de er intakte. Tjek om bremseklodserne er nedslidte. Hvis de er nedslidte (omkring 1 mm tilbage), så skal de udskiftes med det samme.

Se servicebog for mere info.

Se nedenstående billede, der viser hvilke skruer der skal tjekkes efter hver tur.



Rengøring af E-Cyklen

Slå opladeren fra og sluk E-Cyklen. Fjern batteriet.

Brug en fugtig klud til at rengøre E-Cyklen. Brug ikke olie til bremserne.

Rens bremseskiven med klud dyppet i isopropyl-alkohol.

Benyt ikke højtryksrens. Det anbefales ikke at rengøre cyklen med rindende vand. Sprøjt ikke vand direkte på elektriske dele.

Sørg for at teste alle bremses efter rengøring.

Kædevedligehold

Rengør og fugt kæden og kæderingene jævnligt for at forlænge levetiden. Rengør dem en gang om måneden, oftere i dårlige forhold eller hvis kæden er synligt beskidt.

Rengør kæden jævnligt med passende kæderens.

Rengør kæderingene med neutralt vaskemiddel.

Benyt passende smørelse til kæden og kæderingene.

Opbevaring af E-Cyklen

Hvis temperaturen på opbevaringsstedet er under 0° skal den ikke oplades. E-Cyklen skal flyttes til et varmere miljø før opladning. Se afsnittet om 'Batteriinformation og specifikationer' for yderligere information.

For at undgå, at der kommer støv i E-Cyklen, kan den pakkes ind eller forsegles i den originale emballage.


Opbevar E-Cyklen indendørs.

Opbevar batteriet indendørs ved en tør, passende temperatur.

Opbevar ikke batteriet i direkte sollys eller i en bil. Høje temperaturer kan forårsage skade og forkorte batteriets levetid.


Indstil kædegear

Trin 1:

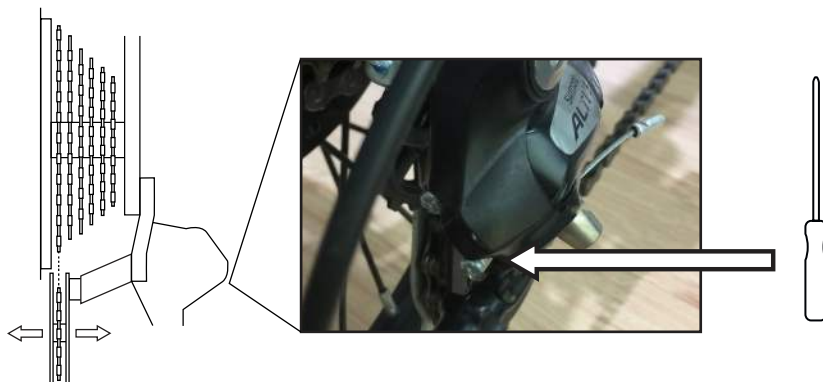


Løft bagenden af cyklen og drej pedalerne manuelt rundt for at skifte til laveste gear. Benyt en passende skruetrækker for at løsne skruen 'L' (lavt gear) for at tilpasse det bagerste kædegear indtil det står vertikalt med det laveste gear. Se billede ovenfor.

Trin 2:

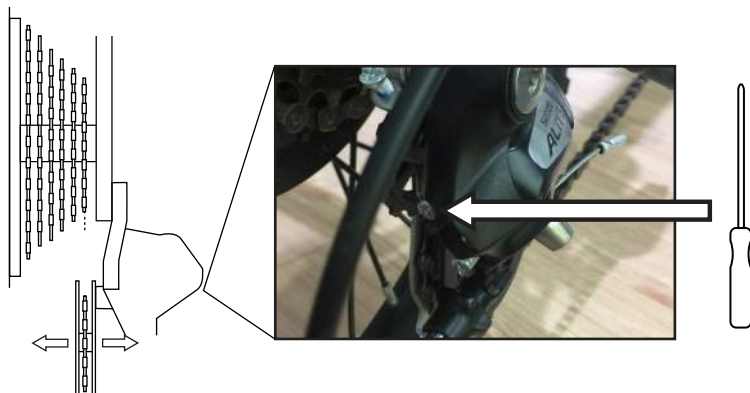

Løft bagenden af cyklen og drej pedalerne manuelt rundt for at skifte til højeste gear. Benyt en passende skruetrækker for at løsne skruen 'H' (højt gear) for at tilpasse det bagerste kædegear indtil det står vertikalt med det højeste gear. Se billede ovenfor.

Trin 3:

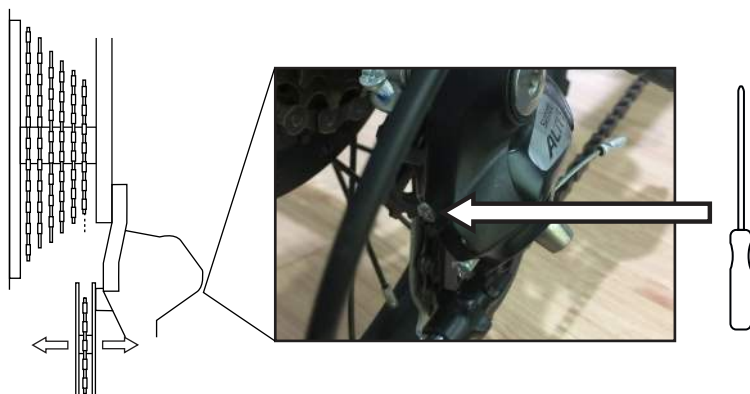

Løft bagenden af cyklen og drej pedalerne manuelt rundt for at skifte gear fra højeste til laveste gear – ét ad gangen. Hvis kædegearet er indstillet korrekt, så bør gearene skifte uden en skurrende lyd.

Hvis der stadig er problemer med at indstille det bagerste kædehjul, så kan det finjusteres. Drej skruen (C) med uret, hvis der er problemer med at skifte fra laveste til højeste gear. Drej skruen (C) mod uret, hvis der er problemer med at skifte fra højeste til laveste gear. Drej skruen en kvart omgang ad gangen og forsøg derefter at skifte gear for at tjekke om problemet er løst. Hvis der stadig er problemer, så gentag processen fra trin 3.

Hydrauliske bremses

Bremseklodserne slides ned over tid. Den hydrauliske bremse vil auto-justere sig til den korrekte bremsekraft jo mere bremseklodserne slides ned.

Støj fra bremserne

- Bremseskive skal rengøres.
- Bremseklodser har brug for at blive rengjort eller skal slibes ned.
- Bremseklodser er slidt op og skal udskiftes.

Bremserne fungerer ikke

- Cyklen har været vendt på hovedet. Ret på dette ved at stille cyklen ned på begge hjul. Tryk nu bremsen ned flere gange indtil den fungerer igen som normalt.
- Væske er lækket ud af bremsesystemet eller luft er kommet ind i bremsesystemet. Det anbefales af aflevere cyklen til reparation hos cykelmekaniker. Man kan også, på eget ansvar, finde udstyr og guides til hvordan man kan reparere det selv.

Eftersyn af hjulenes mønster

I løbet af cyklens levetid kan hjulenes mønster begynde at forsvinde.

For at tjekke hjulets mønster, løft E-cyklen og drej hjulet rundt. Hvis hjulet slinger fra side til side, så er hjulets mønster slidt og skal repareres.

Særligt værktøj er påkrævet til dette. Det anbefales, at hjulene repareres af en kvalificeret cykelmekaniker. Kontakt din lokale forhandler for mere information om hjulreparation.

Eftersyn af hjullejerne

Hjullejerne kan blive slidte over tid og skal efterses.

For at tjekke dette, tag fat i enten for- eller bagdækket, mens du holder godt fat i cyklen. Ryk dækket hårdt fra side til side. Hvis hjulet bevæger sig ved hjulets midte, så er lejet muligvis slidt.


Særligt værktøj er påkrævet til dette. Det anbefales, at hjulene repareres af en kvalificeret cykelmekaniker. Kontakt din lokale forhandler for mere information om hjulreparation.

Sådan fjernes hjulet

Løsn boltene på hver side af hjulet.

Bemærk: Læg mærke til spændeskivernes placering, når du fjerner dem. Sæt spændeskiverne på i samme rækkefølge.

Sådan skiftes slangen

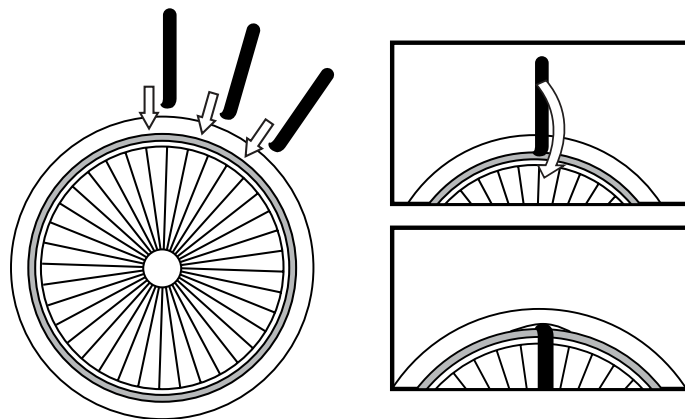

Hvis dækket punkterer, så skal den inderste slange lappes eller udskiftes.

Bemærk: Dækhåndtag er påkrævet for at fjerne den inderste slange. **Ikke inkluderet.**

Fjern proppen fra slangeventilen. Tag al luften ud af dækket.

Skub begge sider af dækket mod midten, væk fra fælgen for at løsne dækket.

Indsæt et dækhåndtag mellem hjulet og fælgen, men ikke hvor slangeventilen er. Placer det andet dækhåndtag tæt på det første og pres det ned. Fortsæt hele vejen rundt, indtil dækket kan fjernes.

Efter dækket er fjernet, tag forsigtigt den inderste slange af - begynd ved ventilen.

Tjek indersiden af dækket for tegn på skade eller fremmedlegemer.

Efter slangen er blevet repareret, pump slangen delvis op ved brug af en cykelpumpe.

Indsæt forsigtigt slangen i dækket - begynd ved ventilen. Ventilen skal være på linje med hullet i fælgen.

Påsæt dækket på fælgen, lidt ad gangen hele vejen rundt. Brug hjulhåndtag for at påsætte den sidste del.

Udskiftning af bremseklodser

Se vores hjemmeside for hvordan man udskifter bremseklodser:
www.envivo.nu



E-Cykel specifikationer

Nettovægt: 29 kg

Max. læs: 150 kg

Størrelse (foldet): 103 x 59 x 78 cm

Størrelse (ikke-foldet): 180 x 65 x 78 cm

Hjulstørrelse: 20 x 4 tommer

Maksimal kompatibel hjulstørrelse: 20 x 4 tommer

Vejrmodstand: IP54

Antal gear: 8

Assisterede antal gear: 5

Maksimal pedal-assistance hastighed: 0-25 km/t

Rækkevidde: op til 120 km

ANBEFALET STRAMNINGSGENOMMÅLING

DEL	TORSIONSMOMENT (NM)
Forhjulsbolt	20-25 Nm
Baghjulsbolt	30-35 Nm
Spændebøjler til cykelstyr	4-6 Nm
Stelmøtrikker	5-7 Nm
Bolte til sadel	6-8 Nm
Bolt til bremsekabel	6-8 Nm
Bremsemonteringsbolt	6-8 Nm
Møtrikker til sadelstang	17-19 Nm
Krank	35-40 Nm
Foldingshåndtag	15-17 Nm
Bundbeslagskrue	50-70 Nm
Bag-kædegear	8-10 Nm
Kædegear holder skrue	5-7 Nm
Gearskifter holder skrue M5	5-7 Nm
Bremsekiveskrue M5	4-6 Nm
Bolt til bremsekabel	6-10 Nm
Støttefod	6-8 Nm
Batteri tilslutter skrue	5-7 Nm
Håndbremse	10-12 Nm
Forhjul hurtigudløser	15-17 Nm

DISPLAY FEJLBESKEDER

Hvis der opstår en elektrisk fejl på cyklen, så vil displayet i de fleste tilfælde vise en fejlbesked kode som kan fortælle, hvad fejlen er.

KODE	FEJL
21	Strømfejl
22	Acceleratorfejl
23	Motorfejl
24	Motorfejl
25	Bremsefejl
30	Kommunikationsfejl

SYMBOLFORKLARING

A-vægt udledningen lydtryksniveau i førerens ører er mindre end 70dB(A)



Kun til indendørs brug.



Dette værktøj er dobbeltisoleret.



Bær sikkerhedsudstyr.



Læs manualen før produktet tages i brug.



Klasse III beskyttelse mod elektrisk stød.

BORTSKAFFELSE



Batterier, elektrisk- og elektronisk udstyr (EEU) indeholder materialer, dele og stoffer, som kan skade miljøet og helbredet, hvis det ikke bortskaffes korrekt.

Batterier, elektrisk- og elektronisk udstyr, som er markeret med WEEE logo (som vist til venstre) må ikke smides ud med almindeligt affald. Kontakt din lokale affaldshåndteringsafdeling, så de kan oplyse om mulige genbrugsmuligheder i dit område.



Emballagen er delvis genanvendelig. Skaf dig af med emballagen på en miljørigtig måde ved at aflevere den på en offentlig genbrugsplads.

Importeret af:
Accession ApS, Pioner Alle 16D, 9200 Aalborg SV, Danmark.
Udstedelsesdato: 2022/07
Version: PO-1688

EU konformitetserklæring

Vi:

Virksomhedsnavn: Accession ApS
Adresse: Pioner Alle 16D, Aalborg, Danmark
Postnummer: 9200
By: Aalborg
Telefonnummer: +45 7026 6696
E-mailadresse: doc@accessionx.com

erklærer herved, at konformitetserklæringen udstedes under vores ansvar og tilhører følgende produkt:

Betegnelse: E-Bike VAYA FB1
Model/type: 1688
Batch: PO-1688
Serienumre: WZC0410001T_ WZC0410057T

Produktbillede:



Produktet beskrevet ovenfor er i overensstemmelse med den relevante EU-harmoniseringslovgivning

<u>Directive 2014/30/EU</u>	<u>Directive 2014/35/EU</u>
<u>2006/42/EC Machinery Directive</u>	<u>Rohs 2.0 Directive (EU) 2015/863 & (EU) 2017/2102 amending Annex II to Directive 2011/65/EU</u>

Følgende harmoniserede standarder og tekniske specifikationer er anvendt:

<u>EN 55014-1:2017</u>	<u>EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A2:2019 + A14:2019</u>
<u>EN IEC 61000-3-2:2019</u>	<u>EN ISO 12100:2010</u>
<u>EN 61000-3-3:2013 + A1:2019</u>	<u>EN 60204-1:2018</u>
<u>EN 55014-2:2015</u>	<u>UN 38.3</u>

Bemyndiget organ (hvis relevant):

N/A

4-cifrede registreringsnummer:

Underskrevet for og på vegne af:

Aalborg, Danmark 2022-04-02 Jian Zhou, Buying Director
Sted Dato Navn, funktion, underskrift



E-CYKEL

I tilfælde af funktionsfejl bedes du kontakte vores kundeservice her:

VAYA NORDIC



Pioner Alle 16D
9200 Aalborg SV, DK



support@envivo.nu



70 26 66 30



www.envivo.nu

Advarsel: Der er ingen dækning for uretmæssig brug af produktet eller unkladelse af at følge advarslerne og betjeningsvejledningen i denne instruktionsmanual. Der er ydermere begrænset dækning på sliddele såsom hjul, batteri, bremses og greb. Disse dele anses som slidagedele og kan efterfølgende bestilles på www.envivo.nu



70 26 66 30



support@envivo.nu



www.envivo.nu