



VAYA



MINI SÄHKÖPYÖRÄ

KÄYTTÖOPAS
PO-1697

SISÄLLYS

TERVETULOA.....	4
YLEISTÄ.....	4
SYMBOLIN KUVAUS.....	4
ENNEN KÄYTTÖÄ.....	4
TÄRKEITÄ TURVALLISUUSTIETOJA.....	5
PAKKAUKSEN SISÄLTÖ.....	7
TAITTO-OHJEET.....	7
PYÖRÄN TAITTAMINEN.....	7
PYÖRÄN AVAAMINEN.....	10
LCD-NÄYTTÖ.....	12
KÄYTTÖPERIAATTEET.....	12
ASETUKSET.....	12
VAIHTEEN VAIHTAJA.....	13
POLJINAVUSTEINEN TILA.....	13
SÄHKÖPYÖRÄN KÄYTTÖ.....	13
ASENNUS.....	14
SATULAN KORKEUS.....	14
SATULAN SÄÄTÄMINEN.....	14
KANNATTIMEN KORKEUS.....	14
KÄSIJARRUT.....	14
KIINNIKKEIDEN KIRISTÄMINEN.....	14
VAROTOIMET ENNEN AJAMISTA.....	15
PAINO- JA NOPEUSRAJOITUKSET.....	15
PAINORAJOTUKSET.....	15
TOIMINTAMATKA.....	15
AKUN TIEDOT JA TEKNISET TIEDOT.....	16
LUKITSE AKKU / AVAA AKUN LUKITUS.....	16
AKUN ON/OFF-PAINIKE.....	16
AKUN TEHO.....	16
AKUN TEKNISET TIEDOT.....	16
LATURIN TEKNISET TIEDOT.....	17
SÄHKÖPYÖRÄN LATAAMINEN.....	17
TURVALLISUUSOHJEITA LATAUSTA VARTEN.....	17
TAVARATELINEEN TIEDOT.....	17
TAVARATELINEEN TEKNISET TIEDOT.....	17
TARKASTUS, KUNNOSSAPITO JA VARASTOINTI.....	17
SÄHKÖPYÖRÄN TARKISTAMINEN.....	18
SÄHKÖPYÖRÄN PUHDISTAMINEN.....	18
KETJUN HUOLTO.....	18
SÄHKÖPYÖRÄN VARASTOIMINEN.....	18
TAKAVAIHTAJAN SÄÄTÄMINEN.....	19
V-JARRUVAIJERIN KIREYDEN SÄÄTÖ.....	20
JARRUVAIJERIN KIREYDEN HIENOSÄÄTÖ.....	21
V-JARRUN JOUSEN KIREYDEN SÄÄTÖ.....	21
PYÖRIEN SUUNTAUKSEN TARKASTUS.....	21
VANTEIDEN KULUMISEN TARKASTUS.....	22
PYÖRÄN LAAKEREIDEN TARKASTUS.....	22
PYÖRÄN IRROTTAMINEN.....	22
V-JARRUN PICALUKITUS.....	22
SISÄKUMIN VAIHTAMINEN.....	23
JARRUPALOJEN VAIHTAMINEN.....	23
SÄHKÖPYÖRÄN TEKNISET TIEDOT.....	24
TIEDOT SUOSITELLUISTA VÄÄNTÖMOMENTEISTA.....	24
NÄYTÖSSÄ NÄKYVÄT VIAT.....	24
HÄVITTÄMINEN.....	25

TERVETULOA

YLEISTÄ

LUE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ

SYMBOLIN KUVAUS

A-painotettu äänenpainetaso on ajajan korvissa alle 70 dB (A)



Ainoastaan sisäkäyttöön.



Tämä yksikkö on kaksoiseristetty.



Käytä henkilönsuojaimia.



Lue käyttöopas ennen tuotteen käyttöä.



Luokan III suojaus sähköiskua vastaan.



Lähtöpistokkeen keskikohta (kärki) on positiivinen (+) ja lähtöpistokkeen holkki on negatiivinen (-).



Noudata näitä ohjeita turvallisen ja asianmukaisen käytön varmistamiseksi. Säilytä tämä käyttöohje myöhempää käyttöä varten.

ENNEN KÄYTTÖÄ

Lue KÄYTTÖOPAS huolellisesti ennen sähköpyörän ensimmäistä käyttökertaa ja noudata ohjeita ja varoituksia, jotta voit varmistaa oman sekä muiden turvallisuuden. Suosittelemme säilyttämään käyttöoppaan tulevaa käyttöä varten.

Saat lisätietoja ja päivityksiä osoitteesta www.vayabike.com

VAROITUS

Sähköpyörä on suunniteltu ”kaupunki- ja retkeilykäyttöön”, joten käytä pyörää vain teillä ja tasaisilla poluilla. Pyörän käyttö muilla pinnoilla tai muilla tavoilla voi johtaa järjestelmän vikaantumiseen ja hallinnan menettämiseen, mikä voi johtaa vakaviin henkilövahinkoihin tai kuolemaan.

Samoin KÄYTTÖOPPAASSA esitettyjen perusohjeiden ja turvallisuusvarotoimenpiteiden noudattamatta jättäminen saattaa vahingoittaa sähköpyörää tai muuta omaisuutta ja aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai jopa kuoleman.

Kuten kaikki mekaaniset komponentit, myös sähköpyörät altistuvat kulumiselle ja suurille rasituksille. Eri materiaalit ja komponentit voivat reagoida kulumiseen tai rasitusväsymiseen eri tavoin. Jos komponentin suunniteltu käyttöikä on ylittynyt, se voi yhtäkkiä pettää, mikä voi aiheuttaa ajajalle vammoja. Minkä tahansa tyyppiset halkeamat, naarmut tai värimuutokset voimakkaasti kuormitetuilla alueilla osoittavat, että komponentin käyttöikä on saavutettu ja se on vaihdettava.

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSTIETOJA

VAROITUS - VAARA

1. Lapsia on valvottava ja varmistettava, etteivät he leiki laitteella. Lapset eivät saa tehdä puhdistusta ja kunnossapitoa.
2. Akkulatoria voivat käyttää 8 vuotta täyttäneet lapset ja henkilöt, joilla on fyysisiä, aistinvaraisia tai henkisiä rajoitteita tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, mikäli heitä valvotaan tai heitä on opastettu laitteen turvallisessa käytössä ja edellyttäen, että he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat.
3. Älä yritä muunnella, muuttaa tai avata akkua.
4. Älä aseta akkua lähelle lämmönlähteitä, kuten lämmittimiä. Akkua ei saa lämmittää eikä altistaa avotulelle.
5. Älä altista akkua koville iskuille tai heittele sitä.
6. Älä upota akkua veteen tai anna akun liittimen kastua.
7. Käytä vain pakkauksessa toimitettua laturia. Sähköpyörän lataamiseen tulee käyttää vain sähköpyörän akun merkinnöissä määritettyä pienoisjännitettä.
8. Älä ylitä suurinta sallittua painorajaa (100 kg)

VAROITUS

1. Älä aseta akkua paikalleen, jos sähköpyörän akkuliitin on märkä. Vie sähköpyörä sisätiloihin, ja varmista, että sähköpyörän liitin on täysin kuiva ennen akun asettamista.
2. Älä jätä akkua suoraan auringonvaloon. Älä jätä akkua ajoneuvoon korkeisiin lämpötiloihin tai muihin lämpimiin paikkoihin. Tämä voi aiheuttaa akun vuotamisen.
3. Älä lataa akkua ulkona tai tiloissa, joissa on korkea ilmankosteus.
4. Älä käytä akkua, jos siinä on näkyviä vaurioita.
5. Varmista, että pyörät on asennettu oikein ennen pyörällä ajamista.
6. Opettele ajamaan ja käyttämään kaikkia sähköpyörän toimintoja ennen kuin käytät sitä liikenteessä.
7. Tarkista, että etuvalo toimii, ennen kuin ajat sähköpyörällä pimeässä.
8. Irrota akku aina ennen sähköpyörän huolto- tai asennustöitä.
9. Jos laturin virtajohto on vaurioitunut, se on hävitettävä ja laturi on vaihdettava valmistajan tai sen huoltoedustajan toimesta – ota yhteyttä huoltopalveluun.
10. Mukana toimitettua laturia tulee käyttää vain tämän sähköpyörän kanssa, eikä minkään muun sähkölaitteen kanssa. Älä käytä laturia lataamaan muita kuin ladattavia akkuja.
11. Tavarateline ei sovellu lastenistuimen kiinnittämiseen.
12. Älä käytä sähköpyörää väärin. Tämä saattaa vahingoittaa laitetta ja aiheuttaa käyttäjärjestelmän toimintahäiriön, joka voi johtaa loukkaantumiseen.
13. Älä käytä löysiä tai repeytyneitä vaatteita ajaessasi sähköpyörällä.

14. Turvallisuuskriittiset osat on vaihdettava aitoihin varaosiin.
15. Huomioi erityinen takertumisvaara etu-/takapyörän, ketjun ja ketjupyörän normaalin käytön ja huollon aikana.
16. Älä muuntele tavaratelineettä tai vaihda sitä.
17. Huomioi pidentynyt jarrutusmatka ja ohjauksen ero, kun tavaratelineellä on tavaraa.
18. Varmista, että tavaratelineeseen kiinnitetyt tavarat on kiinnitetty tukevasti tämän käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti ja että niissä ei ole irrallisia hihnoja, jotka voisivat jäädä tarttua kiinni pyörään.

HUOMIO

1. Käytä sähköpyörän kanssa kaikkia soveltuvia suojavarusteita. Katso lisätiedot käyttöperiaate-osiosta.
2. Älä käytä sähköpyörää lääkkeiden ja/tai alkoholin vaikutuksen alaisena.
3. Jarrut voivat kuumentua käytön jälkeen: älä koske niihin jarrutuksen jälkeen.
4. Jos ohjaustangon kahvat vaurioituvat ja metallipääät paljastuvat, nämä on peitettävä ”ohjaustangon tulpilla”.
5. Älä aja äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten lumisateessa, vesisateessa, raekuurojen aikana, loskassa, jäisillä pinnoilla tai äärimmäisessä kuumuudessa.
6. Kahluusvyvyys ei saa olla yli 80 mm.
7. Älä upota tätä pyörää veteen.
8. Älä aja tällä pyörällä portaita ylös ja alas.
9. Älä aja sähköpyörällä puhelujen aikana, lähettäessäsi tekstiviestejä tai katsoessasi puhelintasi.
10. Huomioi aina pidemmät pysähtymismatkat suuremmilla nopeuksilla ajettaessa.
11. Huomioi mahdollinen pidempi jarrutusmatka määrällä säällä.
12. Älä puhdistaa pyörää painepesurilla. Korkeapainepesu voi poistaa voiteluaineen ja/tai rasvan pyörän osista.
13. Kun voitelet sähköpyörän liikkuvia osia, varo, ettei voiteluainetta pääse pyörän vanteisiin tai jarrupaloihin.

HUOMAUTUS

1. Käytä aina akkupistoketta suojataksesi latausporttia, kun sitä ei käytetä.
2. Sähköpyörän purkavien käyttäjien takuu mitätöidään.
3. HUOMIOI YMPÄRISTÖ – tarkastele ajoympäristöä ja huomioi ympärilläsi olevat pintaolosuhteet, henkilöt, paikat, omaisuus ja esineet.
4. Kun käytät sähköpyörää pimeässä, muista noudattaa takavalvoja ja etuvalvoja sekä heijastimia koskevia lakeja. Mukana toimitettu valo on vain lisävalaistukseksi.
5. Älä aja sähköpyörällä sellaisissa paikoissa, joissa sen käyttö ei ole sallittua. Tarkista liikenneturvallisuusmääräysten mukaiset käyttörajoitukset.
6. Nämä ohjeet ovat saatavilla huollon osoitteesta sivun alaosassa.

Jokaisen ajajan on luettava ja ymmärrettävä ohjeet ennen käyttöä. Säilytä ne myöhempää käyttöä varten ja anna ne eteenpäin sähköpyörän uudelle omistajalle tai ajajalle. Suosittelemme säilyttämään alkuperäisen pakkauksen sitä epätodennäköistä tilannetta varten, että sinun on palautettava tuote meille tai lähetettävä se korjattavaksi.


VAROITUS

Takuu ei kata tuotteen virheellistä käyttöä tai niitä tapauksia, joissa käyttäjät eivät noudata tämän käyttöoppaan varoituksia ja ohjeita. Lisäksi on rajoitettu takuu kuluville osille, kuten renkaalle, akulle, moottorille, ketjulle, kasetille, jarruille ja kahvoille. Näitä osia pidetään kuluvin osina, ja niitä voi tilata osoitteesta www.vayabike.com
Katso lisätietoa huoltokansista.

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ




Sähköpyörä

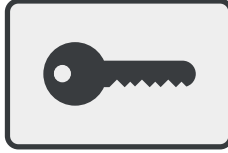


Avain x 2




Työkalulaukku

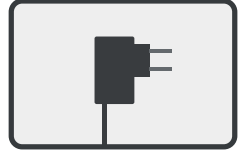

Verkkolaite

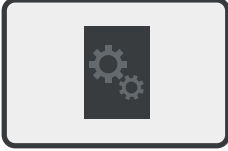

Käyttöopas

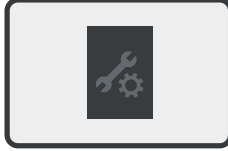


Huoltokansio


TAITTO-OHJEET

Pyörän taittaminen

1. Aseta kampi vaakasuoraan vasen kampi eteen.

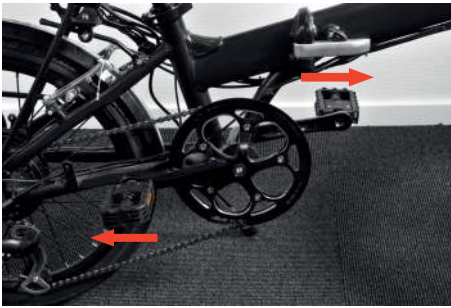

2. Taita polkimet. Työnnä ne sisään ja taita ne ylös tai alas.

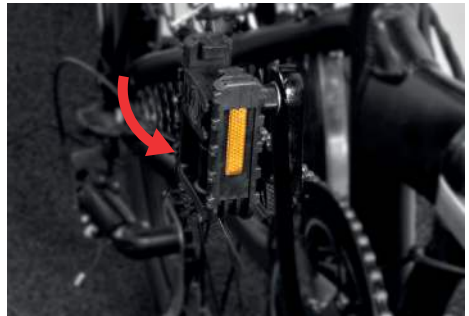

3. Löysää satulan pidike ja paina satulatolppa alas pohjaan. Lukitse se tiukasti. Avattuna sähköpyörä lepää satulatolpan päällä.



4. Avaa kannattimen pikalukitus ja siirrä se kokonaan alas.



5. Avaa ohjaustangon pikalukitus ja käännä se niin, että käsijarru on alaspäin. Lukitse ohjaustangon pikalukitus.



6. Avaa rungon taittolaite ja taita pyörä, mutta älä kokonaan.



7. Avaa pääputken taittolaite ja taita se alas.



8. Taita laite nyt kokonaan kokoon.



HUOMAUTUS: Kun taitat pyörän, muista aina painaa satulapolppa alas pohjaan asti niin, että pyörä lepää satulapolpan eikä kammen päällä.




Pyörän avaaminen


1. Siirrä kahta pyörää hieman pois päin toisistaan.




2. Nosta etuputki ja lukitse se (1). Muista kääntää myös putkilukon (2) toista lukituslaitetta.

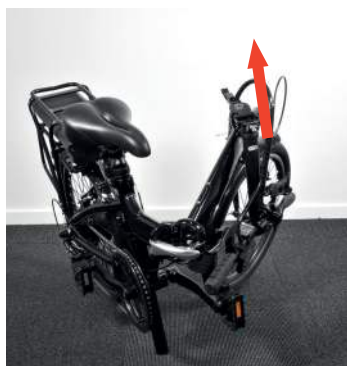


3. Avaa laite ja lukitse rungon tahtolaite (1). Muista lukita myös rungon tahtolukon toinen lukituslaite (2).

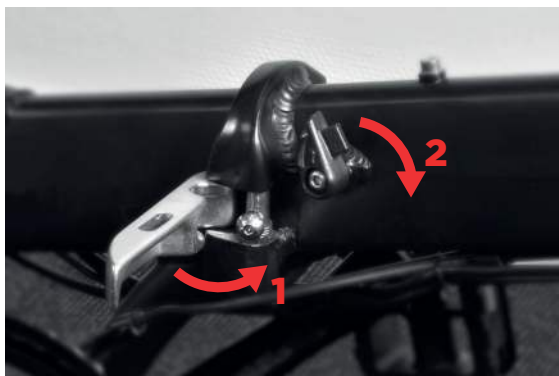

4. Avaa polkimet.

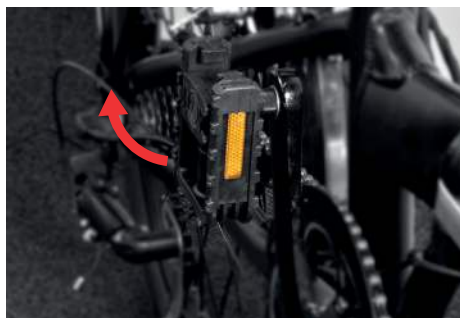

5. Säädä satula, ohjaustanko ja kannatin käyttäjän mieltymysten mukaan.

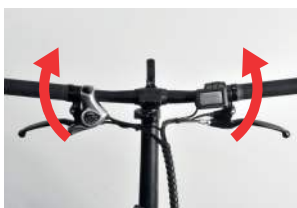

VAROITUS: Kun olet avannut pyörän, tarkista kaikki pyörän turvasalvat. Kiinnitä erityistä huomiota rungon ja pääputken turvasalvan sulkemiseen turvallisuuden varmistamiseksi.

LCD-NÄYTTÖ



1. AKUN MERKKIVALO

Näyttää arvion akun jäljellä olevasta varauksesta ennen kuin akku tarvitsee latauksen. Täyteen ladattu akku (100 %) näyttää 5 palkkia. Muista ladata akku, kun viimeinen palkki on näkyvissä. Kun akku tyhjenee, moottorin teho heikkenee.

2. MONITOIMINEN NÄYTTÖALUE

Näyttää eri asetukset. Katso lisätietoja kohdasta KÄYTTÖ.

3. NOPEUS

Näyttää nykyisen nopeuden.


4. TEHOVAIHEISTON SÄÄTÖ

Näyttää poljinavusteisen vaihteen. Säätväli 0-5.

5. Näyttää, että etuvalo on kytketty päälle.

6. TILAN NÄYTTÖALUE

Ilmoittaa pyörän eri tiloista

 Moottorivika. Moottoriongelmissa ota yhteys myynnin jälkeiseen tukeen.

KÄYTTÖPERIAATTEET

- Painamalla pitkään ON/OFF-painiketta käynnistät tai sammutat sähköpyörän.
- Painamalla lyhyesti +-painiketta suurennat poljinavusteista vaihdetta.
- Painamalla lyhyesti --painiketta pienennät poljinavusteista vaihdetta.
- Pitämällä +-painiketta painettuna 2 sekunnin ajan sytytät etuvalon.
- Painamalla lyhyesti ON/OFF-painiketta saat näkyviin eri näyttöasetukset:
 - o ODO: Sähköpyörällä ajettu kokonaiskilometrimäärä.
 - o TRIP: Sähköpyörän käynnistämisen jälkeen ajettu matka.
 - o VOL: Näyttää akun nykyisen jännitteen.
 - o Time: Näyttää, kuinka kauan sähköpyörä on ollut päällä.

ASETUKSET

Pida + ja - painikkeita painettuina samanaikaisesti 2 sekunnin ajan siirtyäksesi asetusvalikkoon tai poistuaksesi sieltä / tallentaaksesi asetukset.


Siirry seuraavaan asetukseen painamalla ON/OFF-painiketta. Muuta asetuksia painamalla +/-.

- P01: Näytön taustavalon kirkkaus. Säättöalue 1-3. 3 on korkein asetus.
- P02: Nopeusnäytön asetukset. 0 on kilometrejä. 1 on maileja.
- P03: Ei toimintoa.
- P04: Näyttää lepoajan: 1-60 minuutin lepoaika. 0 ei lepoaika.
- P05: Ei toimintoa.

- P06: Pyörän halkaisija: anna pyörän halkaisija tuumina. Tämä tieto liittyy näyttöarvoihin ja se on asetettava oikein, jotta mittaukset olisivat oikein. Oletusasetus on 20. Jos asetusta muutetaan, näyttöarvot eivät näy oikein.
- P07: Ei toimintoa.
- P08: Suurin avustettu nopeus. Asetus on 25 km/t.
- P09: Ei toimintoa.
- P10: Ei toimintoa.
- P11: Avun herkkyyasetus. Säätöalue: 1–24. Mitä pienempi numero, sitä enemmän tehoa poljinavustin antaa. Pienintä asetusta suositellaan henkilöille, jotka tarvitsevat lisäapua moottorilta.
- P12: Avun käynnistymisen asetusta. Säätöalue: 0–5. Kuinka nopeasti sähköpyörä saavuttaa suurimman avustetun nopeuden. Valitse 5 avustuksen maksimi kiihdytystä varten.
- P13: Aseta nopeusanturin magneettien lukumäärä. Tämän arvon muuttaminen voi vaikuttaa pyörän normaaliin toimintaan. Oletusasetus on 12.
- P14: Ei toimintoa.
- P15: Ei toimintoa.
- P16: Nollaa ajopäivämäärä Kun olet tässä asetuksessa, suoritat nollauksen pitämällä +-painiketta painettuna 5 sekunnin ajan.
- P17: Ei toimintoa.
- P18: Ei toimintoa.
- P19: Ei toimintoa.
- P20: Ei toimintoa.

VAIHTTEEN VAIHTAJA

1. Pienennä vaihdetta
2. Suurena vaihdetta

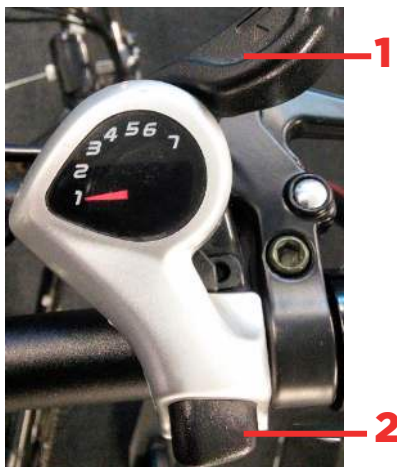

Poljinavusteinen tila

Aloita polkeminen jommallakummalla polkimella millä tahansa tehostimen vaihteella, moottori käynnistyy induktorin vaikutuksesta ja antaa sinulle tehoa. Kun lopetat polkemisen, poljinavustus lakkaa automaattisesti.

SÄHKÖPYÖRÄN KÄYTTÖ

Tiedosta vaarat ennen kuin alat käyttää sähköpyörää. Lue seuraava osio huolellisesti, jos olet aloittelija tai käytät sähköpyörää ensimmäistä kertaa.

LUE SEURAAVAT OHJEET HUOLELLISESTI

Vaihe 1: Aloittaminen – poista sähköpyörä pakkauksesta.

Vaihe 2: Akun lataaminen – varmista, että akku on ladattu täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa. Katso latausohjeet akun tiedoista ja latauksen teknisistä tiedoista.

Vaihe 3: Käytä suojakypärää ja suojavarusteita mahdollisten vammojen välttämiseksi.

Asennus

Avaa taitettu sähköpyörä. Katso osio ”Sähköpyörän avaaminen”.

Satulan korkeus

Kun istut, säädä korkeus niin, että jalkasi ojentuu alimmassa polkimen asennossa. Jotta pyöräilyasento olisi optimaalinen, polvea on voitava taivuttaa hieman.

VAROITUS: Varo, ettet siirrä satulatankoa yli tai alle maksimi- tai minimiasetusten. Katso satulatangon merkinnät. ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |||

Satulan säätäminen

Voit vapauttaa satulan alla olevan pultin säätääksesi istuimen kulmaa tai vaaka-asentoa.

Muista kiristää pultti satulan säätämisen jälkeen. Käytä satulan kiristämiseen kahta avainta, yhtä satulan kummallakin puolella.



Kannattimen korkeus

Säädä kannattimen korkeus haluamaasi korkeuteen.

VAROITUS: Varo, ettet siirrä kannatintankoa yli tai alle maksimi-/minimiasetusten. Katso kannatintangon merkinnät. ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |||

Käsijarrut

Oikea jarrukahva jarruttaa takapyörää.

Vasen jarrukahva jarruttaa etupyörää.

Kiinnikkeiden kiristäminen

Muista kiristää kiinnikkeiden säätöruuvit, jotta satula ei pääse laskemaan alas, kannatin putoamaan alas tai ohjaustanko kääntymään ylös/alas ajon aikana.

SATULATOLPPA: kun olet kiristänyt kiinnitysruuvin, paina satulaa alaspäin tarkistaaksesi, onko se tarpeeksi tiukalla, ja yritä käännellä satulaa puolelta toiselle varmistaaksesi, ettei se liiku ajaessasi.

OHJAINKANNATIN: kun olet kiristänyt kiinnitysruuvin, paina ohjauspyörää alaspäin tarkistaaksesi, onko se tarpeeksi tiukalla.

OHJAUSTANKO: kokeile kääntää ohjaustankoa eteen- ja taaksepäin varmistaaksesi, että se ei liiku ajon aikana.



Varotoimet ennen ajamista

Tarkista, että sähköpyörän osat on asennettu tukevasti paikalleen ja että ne eivät ole vahingoittuneet.

Tarkista, että jarrut toimivat oikein.

Tarkista, että renkaat ovat hyvässä kunnossa ja että ne on täytetty.

Tarkista, että ohjaustanko on kiinnitetty tukevasti. Jos on merkkejä sen löystymisestä, kiristä se.

Tarkista, että kaikki lukot on kiristetty kunnolla ja että kaikki toissijaiset lukitusmekanismit on kiinnitetty.

VAROITUS: Tarkista jarrut aina ennen pyörän käyttöä. Väärin asennetut, kuluneet, vaurioituneet tai likaiset jarrut voivat vaikuttaa merkittävästi jarrutusmatkaan ja aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja ja jopa kuoleman.

PAINO- JA NOPEUSRAJOITUKSET

VAROITUS: Nopeus- ja painorajoitukset on asetettu oman turvallisuutesi vuoksi. Älä ylitä käyttöoppaassa kuvattuja rajoja.

Painorajoitukset

Sähköpyörän suurin sallittu kokonaispaino: 100 kg

Tavaratelineen suurin paino: 10 kg

TOIMINTAMATKA

Huomaa, että sähköpyörän toimintamatka on 50 km täyteen ladatulla akulla ihanteellisissa olosuhteissa. Seuraavat tekijät vaikuttavat huomattavasti sähköpyörän toimintamatkaan.

MAANPINTA: Tasainen pinta kasvattaa ajoetäisyyttä, kun taas ylämäkeen ajaminen tai epätasaisella pinnalla ajaminen vähentää etäisyyttä huomattavasti.

PAINO: Käyttäjän paino voi vaikuttaa toimintamatkaan; kevyempi käyttäjä pääsee pidemmälle kuin raskaampi käyttäjä.

YMPÄRÖIVÄ LÄMPÖTILA: Aja ja säilytä sähköpyörää suositellussa lämpötilassa, jolloin toimintamatka, akun käyttöikä ja sähköpyörän yleinen suorituskyky kasvaa.

HUOLTO: Oikeanlainen lataus ja kunnossapito pidentävät akun käyttöikää.

NOPEUS JA AJOTYILI: Kohtuullisen ajonopeuden ylläpitäminen kasvattaa toimintamatkaa, kun taas suurilla nopeuksilla pitkiä matkoja ajaminen, toistuvat käynnistykset, pysähtymiset, joutokäynti, toistuvat kiihdytykset ja hidastukset vähentävät kokonaismatkaa.

AKUN TIEDOT JA TEKNISET TIEDOT

Tämän osion tarkoituksena on tarjota perustiedot akusta ja laturista. Lue tämä osio huolellisesti turvallisuuden varmistamiseksi. Noudata annettuja ohjeita käyttäjän turvallisuuden varmistamiseksi ja akun käyttöiän pidentämiseksi sekä akun suorituskyvyn parantamiseksi.

Lukitse akku / avaa akun lukitus

Voit lukita akun sähköpyörään asettamalla mukana toimitetun avaimen ja kääntämällä sitä myötäpäivään.

Jos haluat irrottaa akun sähköpyörästä, voit avata lukituksen asettamalla avaimen ja kääntämällä sitä vastapäivään.

On suositeltavaa lukita akku aina käytön ajaksi.

Kun akku on irrotettu, voit pitää akussa olevaa ilmaisinpainiketta painettuna, jolloin näyttöön tulee arvio akun jäljellä olevasta tehosta ennen kuin se tarvitsee latauksen.



Akun ON/OFF-painike

Akun käyttöä varten sinun on asetettava akun sivussa oleva painike asentoon "–".

Voit kytkeä sen pois päältä asettamalla sen asentoon "o", kun sitä ei käytetä. Voit silti käyttää akun ilmaisinpainiketta.

Akun teho

Kun akun merkkivalo osoittaa, että akun kapasiteetti on vähissä, lataa akkua 2–3 tuntia sähköpyöräpakkauksessa mukana tulleella laturilla. Lataa akku täyteen noudattamalla "Sähköpyörän lataaminen" -kohdan ohjeita.

Akun tekniset tiedot

Akku: ladattava litiumioniakku

Malli: CP1178WC

Latausaika: 3–4 tuntia

Jännite: 36 volttia

Akun kennot: 30 kennoa

Alkukapasiteetti: 6,6 Ah

Käyttölämpötila: -15–55 °C

Latauslämpötila: 0–55 °C

Varastointiaika: 6 kuukautta

Varastointilämpötila: 0–25 °C

Ilmankosteus säilytyksessä: 60 % (+/- 25 %)

Mukana toimitettua laturia ja akkua saa käyttää vain yhdessä, eivätkä ne sovellu muiden laitteiden kanssa.

Laturin tekniset tiedot

Mallinumero: CP4220

Tulo: 100–240 V, 3 A, 50/60 Hz

Lähtö: 42.0V == 2.0A

Sähköpyörän lataaminen

Vaihe 1: Varmista, että latausliitäntä on kuiva ja puhdas.

Vaihe 2: Liitä laturi pistorasiaan ja liitä kaapeli virtalähteeseen, varmista, että laturin valo palaa VIHREÄNÄ.

Vaihe 3: Liitä latauskaapeli sähköpyörän latausliitäntään. Laturin merkkivalon tulisi muuttua PUNAISEKSI, joka ilmaisee, että akkua ladataan. Kun laturin punainen merkkivalo muuttuu VIHREÄKSI, akku on ladattu täyteen. Täyteen lataaminen kestää tavallisesti 2–3 tuntia. Laturi lopettaa lataamisen automaattisesti, kun valo on VIHREÄ.

Vaihe 4: Irrota laturi akusta ja pistorasiasta.

Vaihe 5: Kiinnitä latausportin suojuus latausportin suojaamiseksi.

HUOMAUTUS: Jos laturin VIHREÄ valo ei muutu PUNAISEKSI, kun kytket laturin akkuun, tarkasta, että liitännät on liitetty oikein ja että akkua ei ole jo ladattu täyteen.

Turvallisuusohjeita latausta varten

Lataa akkua vähintään 5 tuntia ennen ensimmäistä käyttökertaa.

Akun käyttöiän maksimoimiseksi lataa se joka toinen kuukausi, kun sitä ei käytetä, sekä kaksi päivää ajamisen jälkeen. Lataa se sopivassa lämpötilassa.

Älä varastoi akkua lataamatta sitä. Lataa akku vähintään 2 kuukauden välein.

Käytä akun lataamiseen vain pakkauksessa mukana tullutta laturia.

Jos laturi tai kaapeli vaurioituu, älä käytä laturia, vaan ota yhteyttä myynnin jälkeiseen asiakaspalveluun saadaksesi uuden laturin.

Tavaratelineen tiedot

VAROITUS: Kuljeta tavaroita vain tavaratelineessä ajaessasi sähköpyörällä.

Tavarateline ei ole tarkoitettu perävaunun vetämiseen.

Kun kuljetat tavaroita tavaratelineessä, ota huomioon mahdolliset heijastimet tai valot, jotka tavarat voivat peittää.

Jaa tavarat tasaisesti tavaratelineen molemmille puolille.

Jos käytät tavaratelineen hihnoja, varmista, että mikään hihnoista ei ole löysällä, jotta ne eivät jää kiinni pyörään.

Tavaratelineen tekniset tiedot

Tavaratelineen suurin paino: 10 kg

Akun suurin paino: 2,3 kg

Suurin yhteensopiva pyöräkoko ja rengas tavaratelineen kanssa: 20 x 1,75 tuumaa

TARKASTUS, KUNNOSSAPITO JA VARASTOINTI

Sähköpyörälle on suoritettava määräaikaistarkastukset ja -huollot. Tämä kappale kuvaa huollon vaiheet ja tärkeitä käyttövihjeitä. Varmista ennen seuraavia toimenpiteitä, että virta- ja latauskaapeli on kytketty irti.

Sähköpyörän polkupyöräosat (eli muut kuin sähköiset osat) ovat vakiokomponentteja, joita saa paikallisesta pyöräliikkeestä. Varmista, että kaikki ostetut varaosat ovat täsmälleen korvaavia osia. Ota yhteyttä asiakastukeen, jos olet epävarma.

Muiden kuin alkuperäisten osien tai yhteensopimattomien osien käyttö tai polkupyörän muuttaminen muuksi kuin sen toimituksen mukaiseksi katsotaan peukaloinniksi.

Peukalointi voi lisätä käyttäjälle aiheutuvia vaaroja ja käyttäjä on vastuussa kaikista tästä johtuvista ongelmista.

Sähköpyörän tarkistaminen

Tarkista säännöllisesti sähköpyörän runko ja renkaat vaurioiden tai liiallisen kulumisen varalta sekä oikea ilmanpaine, tarkista kaikki pultit ja ruuvit ja kiristä ne tarvittaessa.

Katso oikea rengaspaine etu- ja takapyörän sivusta.

Tavaratelineen kiinnikkeet on kiinnitettävä ja tarkistettava usein.

Vanteet kuluvat ja niiden ehjyys on tarkistettava.

Tarkista jarrupalojen kuluminen. Jos jarrupalat ovat kuluneet, vaihda ne välittömästi.

Katso alla olevasta kuvasta, mitkä ruuvit on tarkistettava ja kiinnitettävä jokaisen ajon jälkeen.



Sähköpyörän puhdistaminen

Irrota laturi ja sammuta sähköpyörä. Poista akku.

Puhdista sähköpyörä kostealla liinalla. Älä käytä öljyä jarruihin.

Älä käytä korkeapainesuihkua. Puhdistaminen juoksevan veden alla ei ole suositeltavaa.

Kun olet puhdistanut sähköpyörän, muista testata kaikki jarrut ennen kuin käytät sähköpyörää uudelleen.

Ketjun huolto

Puhdista ja voitele ketju ja ketjupyörät säännöllisesti niiden käyttöiän pidentämiseksi.

Puhdista vähintään kerran kuukaudessa päivittäisessä käytössä, useammin huonoissa olosuhteissa tai jos ketju likaantuu selvästi.

Puhdista ketju säännöllisesti sopivalla ketjunpuhdistusaineella.

Puhdista ketjupyörät neutraalilla puhdistusaineella.

Käytä ketjulle ja ketjupyörille sopivaa voiteluaineita.

Sähköpyörän varastoiminen

Jos sähköpyörä on varastoituna pidemmän ajan, lataa akku täyteen vähintään kahden kuukauden välein.

Jos varastointitilan ympäristölämpötila on alle 0 °C, älä lataa. Siirrä akku lämpimämpään ympäristöön ennen lataamista. Katso lisätiedot osiosta Akun tiedot ja tekniset tiedot.

Estä sähköpyörän ja akun pölyntyminen käärimällä tai sulkemalla ne

alkuperäiseen pakkaukseen.


Varastoi sähköpyörä sisätiloissa. Jos pyörä on märkä, kuivaa se ennen varastointia.

Säilytä akkua sisätiloissa kuivassa paikassa ja sopivassa lämpötilassa.

Älä jätä akkua suoraan auringonvaloon tai autoon. Liian korkeat lämpötilat voivat haitata akun toimintaa ja lyhentää sen käyttöikää.


Takavaihtajan säätäminen

Vaihe 1:

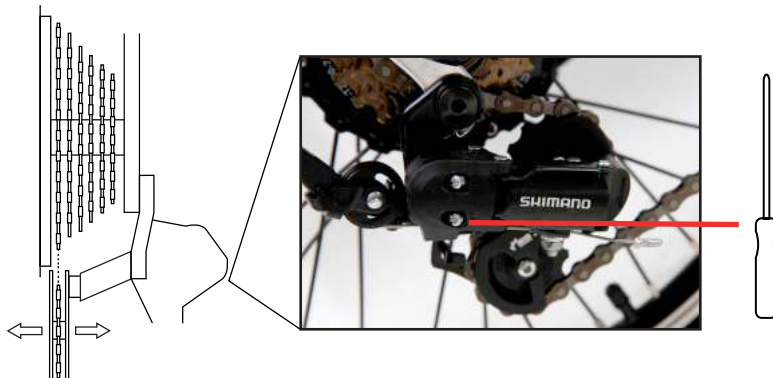

Kun nostat pyörän takaosaa ja pyörität polkimia käsin, valitse pienin vaihte vaihteen vaihtajalla. Käännä sopivalla ruuvimeisselillä L-merkittyä (pieni vaihte) ruuvia takavaihtajan säätämiseksi, kunnes se on pystysuorassa pienimmän vaihteen alapuolella. Katso valokuva yläpuolella.

Vaihe 2:

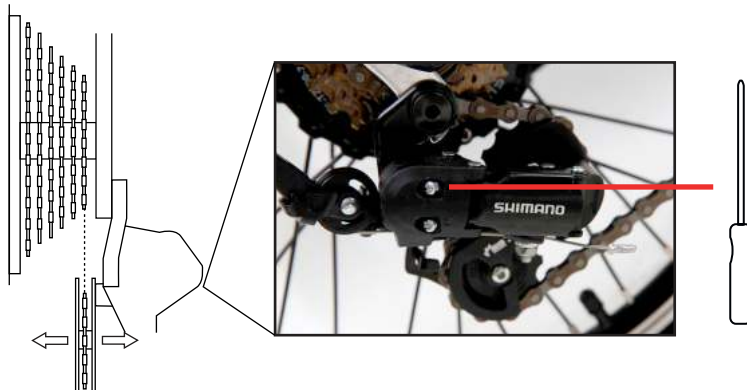

Kun nostat pyörän takaosaa ja pyörität polkimia käsin, valitse suurin vaihte vaihteen vaihtajalla. Käännä sopivalla ruuvimeisselillä H-merkittyä (suuri vaihte) ruuvia takavaihtajan säätämiseksi, kunnes se on pystysuorassa suurimman vaihteen alapuolella. Katso valokuva yläpuolella.

Vaihe 3:



Kun nostat pyörän takaosaa ja pyörität polkimia käsin, vaihda vaihtajalla suurimmalta pienimmälle vaihteelle yksi kerrallaan. Jos vaihtaja on säädetty oikein, vaihteiden pitäisi vaihtua nopeasti ilman rutisevaa ääntä.


Jos ongelmia esiintyy vielä takavaihtajan säätämisen jälkeen, voit hienosäätää sen.

Kierrä holkkisäädintä (C) myötäpäivään, jos pienimmältä vaihteelta suurimmalle vaihteelle siirryttäessä ilmenee ongelmia.

Kierrä holkkisäädintä (C) vastapäivään, jos suurimmalta vaihteelta pienimmälle vaihteelle siirryttäessä ilmenee ongelmia.

Käännä holkkisäädintä noin neljännes kerrallaan ja vaihda sitten vaihteita uudelleen nähdäksesi, onko ongelma korjaantunut. Jos ongelma jatkuu, toista prosessi vaiheesta 3.

V-jarruvaijerin kireyden säätö

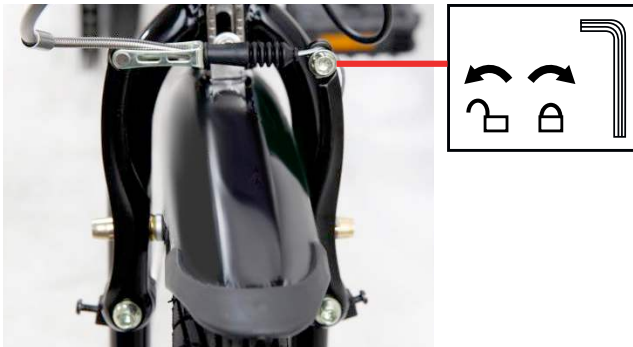

Jarruvaijeri on säädettävä niin, että jarrut ovat mahdollisimman lähellä pyörän vanteetta, kun jarruvipuun ei kohdistu painetta. Jarrupalan on oltava noin 3 mm:n päässä pyörän vanteesta. Säädä sitä vapauttamalla pultti (katso kuva yllä) ja säädä jarruvaijeri niin, että jarrupalat asettuvat oikein.


Kiristä pultti uudelleen pitäen samalla jarruvaijeria paikallaan.

Jarruvaijerin kireyden hienosäätö



Jos jarrupalat ovat liian lähellä tai liian kaukana pyörän vanteesta, voit hienosäätää sitä kääntämällä säätöpulttia jarrupalojen etäisyyden suurentamiseksi tai pienentämiseksi. Käännä vastapäivään siirtääksesi jarrupalat kauemmaksi pyörän vanteesta. Käännä vastapäivään siirtääksesi jarrupalat lähemmäksi pyörän vannetta.

V-jarrun jousen kireyden säätö

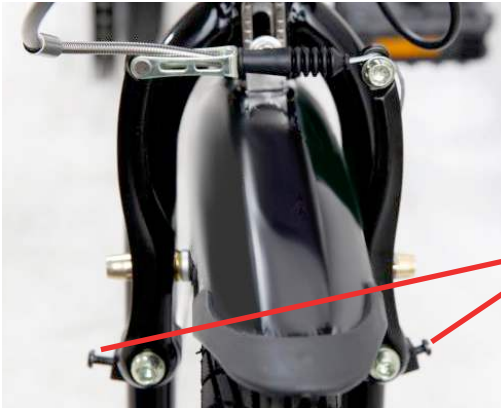

Jos jarruvarret alkavat kallistua jommallekummalle puolelle, ne on korjattava. Jarrupalojen tulisi koskettaa pyörän vannetta tarkastushetkellä. Voit säätää sitä kääntämällä jousen kiristysruuvia. Löysää ruuvia siirtääksesi jarruvarren lähemmäksi pyörän vannetta. Kiristä ruuvia siirtääksesi jarruvarren kauemmaksi pyörän vanteesta.

Pyörien suuntauksen tarkastus

Pyörän käyttöiän aikana pyörät voivat vaatia suuntauksen oikaisua. Voit tarkistaa pyörän oikean suuntauksen nostamalla sähköpyörän ylös ja pyörittämällä pyörää. Jos pyörä heiluu puolelta toiselle, pyörä ei ole oikein suunnattu ja se on korjattava.

Korjaamiseen tarvitaan erikoistyökaluja. On suositeltavaa, että pyörät oikaisee ammattitaitoinen korjaaja. Pyörien korjausta koskevia lisätietoja saat paikalliselta jälleenmyyjältäsi.

Vanteiden kulumisen tarkastus

Kummassakin pyörässä on vanteen kylkeen koneistettu musta viiva kulumisen ilmaisemiseksi. Jos kulumisen ilmaisinta ei enää näy, vanne on vaihdettava välittömästi.

VAROITUS: Jos pyörän kulumisen ilmaisinta alkaa osoittaa kulumisen merkkejä, vanne on vaihdettava välittömästi. Älä yritä ajaa pyörällä, ennen kuin vanne on vaihdettu, sillä se voi vaikuttaa jarrutustehoon.



Pyörän laakereiden tarkastus

Pyörän elinkaaren aikana pyörän laakerit voivat kulua ja vaatia huoltoa.

Tarkista tämä tarttumalla joko etu- tai takapyörän renkaaseen pitäen samalla pyörää tukevasti kiinni. Liikuta rengasta voimakkaasti puolelta toiselle. Jos pyörä liikkuu pyörän navan kohdalta (pyörän keskeltä), laakeri voi olla kulunut.

Korjaamiseen tarvitaan erikoistyökaluja. On suositeltavaa, että pyörät oikaisee ammattitaitoinen korjaaja. Pyörien korjausta koskevia lisätietoja saat paikalliselta jälleenmyyjältäsi.

Pyörän irrottaminen

Irrota pyörän molemmilla puolilla olevat pyörän pultit.

Käytä V-jarrun pikalukitusta.

HUOMAUTUS: Kiinnitä huomiota aluslevyjen asentoon, kun irrotat ne. Lisää pyörä ja aluslevyt samassa järjestyksessä ja samassa suunnassa kuin poistit ne.


VAROITUS: muista kiinnittää V-jarru uudelleen pyörän kiinnittämisen jälkeen.

V-jarrun pikalukitus


Siirrä kuminen suojus.

Paina jarrut yhteen ja vedä jarruvaijeri ulos pikalukituksesta.

VAROITUS: Muista kiinnittää jarrut aina uudelleen ja testata jarrut ennen sähköpyörällä ajamista.

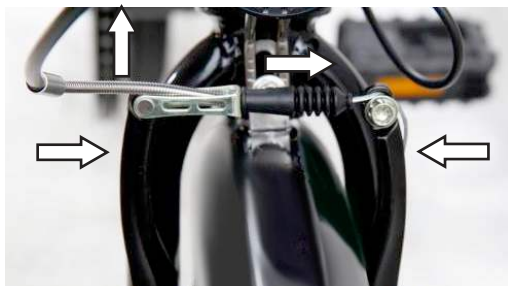

SISÄKUMIN VAIHTAMINEN

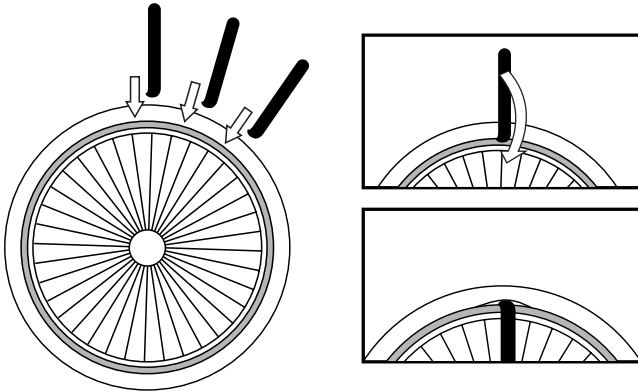

Jos sisäkumi puhkeaa, sinun on irrotettava ja paikattava sisäkumi.

HUOMAUTUS: Sisäkumin irrottamiseen tarvitaan rengasrautasarja. Ei sisälly pakkaukseen.

Poista pölykorkki sisäkumin venttiilistä. Päästä ilma kokonaan ulos renkaasta.

Paina rengasta molemmista sivuista vanteen keskelle renkaan irrottamiseksi.

Työnnä rengasrauta mihin tahansa kohtaan renkaan ja vanteen väliin, mutta ei venttiin kohtaan.

Työnnä toinen rengasrauta lähelle ensimmäistä ja paina sitä alas. Jatka tätä prosessia vanteen ympäri, kunnes saat renkaan poistettua.

Kun rengas on irrotettu, poista varovasti sisäkumi aloittaen venttiilistä.


Tarkista renkaan sisäpinta vaurioiden tai vieraiden esineiden varalta.

Kun sisäkumi on korjattu, pumpkaa se osittain täyteen polkupyörän pumpulla.

Työnnä sisäkumi varovasti renkaaseen aloittaen venttiilistä. Venttiin on kohdistuttava pyörän vanteessa olevaan aukkoon.

Kiinnitä rengas vanteeseen pieni osio kerrallaan. Käytä rengasrautoja viimeisen osion kohdalla.

Jarrupalojen vaihtaminen

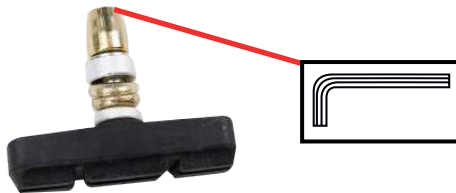

Irrota kiinnityspultti.

Irrota jarrupala.

HUOMAUTUS: Kiinnitä huomiota välilevyjen järjestykseen ja suuntaan, kun irrotat niitä.

Tarkista uusien jarrupalojen ohjeesta, kummalle puolelle uudet jarrupalat asennetaan.

Lisää uusi jarrupala välilevyjen kanssa samassa järjestyksessä ja suunnassa kuin niitä irrotettaessa.

SÄHKÖPYÖRÄN TEKNISET TIEDOT

Nettopaino: 18,5 kg

Enimmäiskuorma: 100 kg

Koko (taitettuna): 82 x 42 x 68 cm

koko (avattuna): 153 x 56 x 112 cm

Pyörän koko: 20 x 1,75 tuumaa

Suurin yhteensopiva pyörän koko: 20 x 1,75 tuumaa

Säänkestävyys: IP54

Pyörän vaihteiden määrä: 7

Avustustilan vaihteiden lukumäärä: 5

Suurin poljinavusteinen nopeus: 0-25 km/t

Tehostettu ajo: 50 km saakka

TIEDOT SUOSITELLUISTA VÄÄNTÖMOMENTEISTA

OSA	VÄÄNTÖMOMENTTI (NM)
<i>Etupyörän pultti</i>	20-25 Nm
<i>Takapyörän pultti</i>	30-35 Nm
<i>Ohjaustangon kiinnikkeen mutterit</i>	18-20 Nm
<i>Kannattimen mutterit</i>	18-20 Nm
<i>Satulan pultit</i>	18-20 Nm
<i>Satulatolpan mutterit</i>	18-20 Nm
<i>Jarruvaijerin puristuspuitti</i>	6-10 Nm
<i>Polkimet</i>	17-19 Nm
<i>Kampi</i>	26-28 Nm
<i>V-jarrujen jarrupalat</i>	8-10 Nm
<i>Tavaratelineen ruuvit</i>	4-6 Nm

NÄYTÖSSÄ NÄKYVÄT VIAT

Elektroniikkavikojen tapahtuessa näytössä näkyy vikakoodi, jonka avulla vika voidaan tunnistaa.

KOODI	VIKA
E06	Virtahäiriö
E07	Moottorivika 1: Löysä liitäntä. 2: Moottorissa vika.
E09	Ohjausvika
E10	Viestintävirhe - Lähetä. 1: Löysä liitäntä. 2: Ohjausvika. 3: Näytön vika.
E11	Viestintävirhe - Vastaanota. 1: Löysä liitäntä. 2: Näytön vika.
E30	Viestintävirhe



Vaatimustenmukaisuusvakuutus: (Katso mukana oleva asiakirja).
Tällä symbolilla merkityt tuotteet täyttävät kaikki sovellettavat Euroopan
talousalueen määräykset.

HÄVITTÄMINEN



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet (EEE) sisältävät materiaaleja, osia ja aineita, jotka voivat aiheuttaa vaaraa ympäristölle ja ihmisten terveydelle, jos sähkö- ja elektroniikkaromua (WEEE) ei hävitetä oikein. WEEE-logolla (vasemmalla esitetyllä tavalla) varustettuja sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa laittaa sekajätteisiin. Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen saadaksesi tietoja alueellasi olevista kierrätysmahdollisuuksista.



Tämä paristossa/akussa tai pakkauksessa oleva symboli ilmaisee, että tämän tuotteen mukana olevaa paristoa/akkua ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Materiaalien kierrätys auttaa säästämään luonnonvaroja. Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen saadaksesi tietoja alueellasi olevista kierrätysmahdollisuuksista.

Maahantuoja:
Vaya Nordic ApS, Pioner Alle 16D, 9200 Aalborg SV, Tanska.
Laatimispäivä: 12/2022
Versio: PO-1697

