


Replace battery fuse / Skift battery sikring

If battery will no longer charge it can be the fuse. Check fuse and if blown, replace it.

Hvis batteriet ikke længere vil oplade, kan det skyldes sikringen. Kontroller sikringen, og hvis den er sprunget, skal den udskiftes.

Remove fuse from battery head.

Fjern sikringen fra batterihovedet.

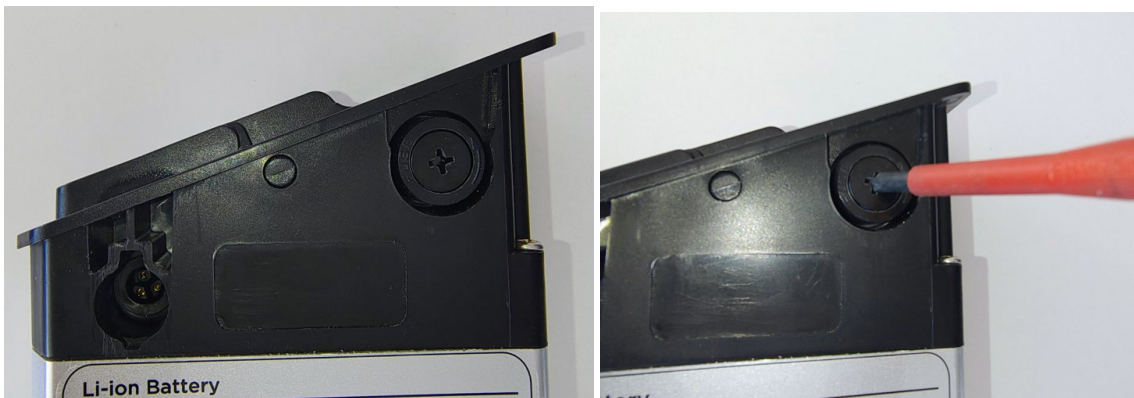

If fuse blown, replace it. Check markings on fuse and replace with correct fuse type.

Hvis sikringen er sprunget, skal den udskiftes. Tjek mærkningen på sikringen, og udskift den med den korrekte type.

